






Nebezpečí úrazu elektřinou




⚠ POZOR ! Před použitím prostudujte.



⚠ POZOR ! Před čištěním líheň odpojte od elektřiny.



Nebulizér, Přípojka na kyslíkovou bombu (za příplatek)	LED osvětlení
Ventilátor	Nipl k připojení vody



Návod k použití	Napájecí kabel	Filtr (Filtr je vsazený v odchovně)	Hadička na vodu (1.5M)
-----------------	----------------	---	---------------------------

Spojka k připojení nebulizéru (Nebulizer není v ceně)	Nebulizér (Respirační terapie)	Kyslíková bomba	Drátěný rošt
---	-----------------------------------	-----------------	--------------

Anionty . . .

Důvodem proč se tak dobře cítíme v lese nebo na horách je mimo jiné zvýšená koncentrace záporných kyslíkových iontů. Dýcháním vzduchu, který je obohacený o aniony se výrazně zvyšuje vitalita a zrychluje se látková výměna buněk. Díky tomu má organismus vylepšenou schopnost čištění krve, ale také třeba větší chuť k jídlu a lepší spánek.

► Příklad použití nebulizéru a kyslíkové bombv



✱ Nebulizér a kyslíková bomba nejsou součástí balení

[Fig.- A] [Fig.- B]

⚠ Nádružku s vodou NEUMISŤUJTE na odchovnu

► Sejměte z okna průhlednou fólii (z přední i zadní části)

► **Sejměte krytku pod kterou se nachází nipl na hadičku (viz obr. A) a nasad'te na nipl silikonovou hadičku. Druhý konec hadičky ponořte do vhodné nádoby s vodou.**

► Připojte napájecí kabel (obr. B).


✖ **Ideální podmínky v místnosti s odchovou by měly být: teplota 20-22°C a vlhkost 50-60% RH. Pokud se budou podmínky v místnosti příliš lišit, odchovna nebude schopna udržovat nastavené hodnoty.**

⚠ Pokud je v odchovně voda, zbytečně s ní nepohybujte a nemanipulujte. Umístěte odchovnu na místo a teprve poté nasajte vodu.

⚠ Hladina nádoby s vodou by měla být PO úroveň samolepky na boku. Pokud bude hladina vody výše, voda poteče samospadem do odchovy.




8. Rychlé nastavení

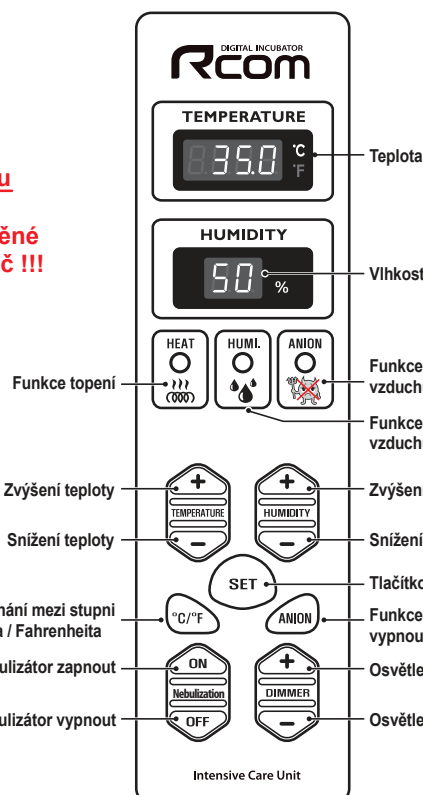

Nastavení teploty	 	PODRŽET Nastavte teplotu na požadovanou hodnotu
Nastavení vlhkosti	 	PODRŽET Nastavte vlhkost na požadovanou hodnotu
Návrat do továrního nastavení	  	PODRŽET na displeji se zobrazí rst
Jak vypnout topení	 	H.OFF (HEATER OFF) Snížíte teplotu tak dlouho, dokud se na displeji neobjeví "H.OFF".
Jak vypnout ventilaci vzduchu	 	A.OFF (AIR OFF) Snížíte teplotu tak dlouho, dokud se na displeji neobjeví "H.OFF". Poté stisknete tlačítko "-" ještě jednou - na displeji se objeví "A.OFF".
Jak vypnout zvlhčování vzduchu	 	U.OFF (HUMIDITY OFF) Snížíte vlhkost tak dlouho, dokud se na displeji neobjeví "U.OFF".


9. Použití

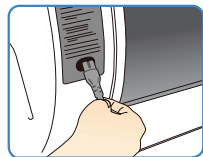

[Figure-A]

- ON** Připojením napájecího kabelu (viz obr. A) zapnete odchovnu
- OFF** Odpojením napájecího kabelu odchovnu vypnete.

Nastavení teploty	Max 38 °C (100.4 °F)	Nastavení vlhkosti	Max 60%
	Min 20 °C (68 °F)		Min 40%
	Topení vypnuté (H.OFF)		Zvlhčování vypnuté (U.OFF)
	Ventilátory vypnuté (A.OFF)		

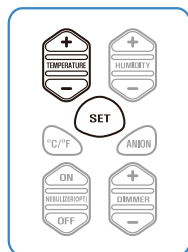


Nastavení teploty


Současným stisknutím tlačítka SET a tlačítka TEMP+ nebo TEMP- nastavte požadovanou teplotu. Po uvolnění tlačítka SET se hodnota automaticky uloží.

Vypnutí topení, vypnutí ventilátorů

Pokud nastavíte teplotu na méně než 20°C, topení se automaticky vypne a na displeji se zobrazí H.OFF. Pokud stisknete ještě jednou Temp- (současně s tlačítkem SET) vypnete i ventilátory a na displeji se zobrazí A.OFF. Pokud chcete ventilátory a topení opět zapnout, nastavte vyšší teplotu (stiskněte současně tlačítka SET a TEMP+).

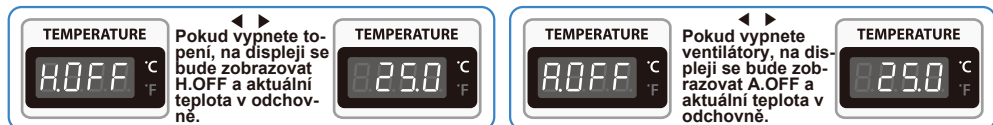

※ I po vypnutí topení a ventilátorů se na displeji bude zobrazovat aktuální teplota v odchovně. Při vypnutých ventilátorech ale nebude vzduch proudit k čidlu a měření bude nepřesné.

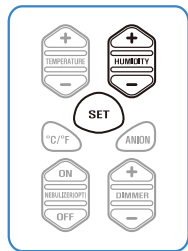

Nastavení vlhkosti

Současným stisknutím tlačítka SET a tlačítka HUM+ nebo HUM- nastavte požadovanou vlhkost. Po uvolnění tlačítka SET se hodnota automaticky uloží.


Vypnutí funkce zvlhčování

Pokud nastavíte vlhkost na méně než 40% RH, zvlhčování se automaticky vypne a na displeji se zobrazí U.OFF. Pokud displej zobrazuje „Et“, znamená to že je nádrž v odchovně prázdná a je potřeba dolít vodu.




⚠ Pokud nepotřebujete používat zvlhčovač, funkci zvlhčování vypněte. Prodloužíte tak životnost zvlhčovače.

※ I po vypnutí zvlhčovače se na displeji bude zobrazovat aktuální vlhkost v odchovně. Při vypnutých ventilátorech ale nebude vzduch proudit k čidlu a měření bude nepřesné.

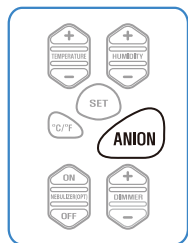


Zapnutí / vypnutí funkce ionizace

- ON** Jedním stisknutím tlačítka ANION se rozsvítí kontrolka a zapne se funkce ionizace.
- OFF** Opětovným stisknutím tlačítka ANION zhasne kontrolka a funkce ionizace se vypne.

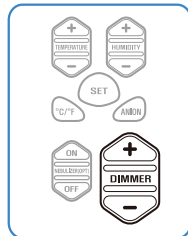

Zapnutí / vypnutí vnitřního osvětlení


- Jas vnitřního osvětlení nastavíte opakovaným stisknutím tlačítek „+“ nebo „-“.
- Opakovaným stisknutím tlačítka „-“ vnitřní osvětlení zhasnete.
- Osvětlení má celkem 10 stupňů jasu.

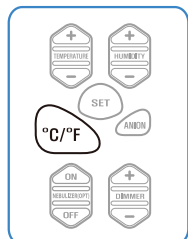

Změna zobrazení teploty ve °C nebo ve °F

- Stisknutím tlačítka °C/°F změníte (°C ↔ °F)

10. Kondenzace vlhkosti

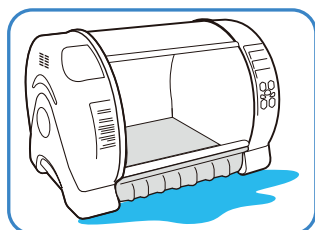

► V případě velkého teplotního rozdílu mezi teplotou v místnosti a teplotou v odchovně může docházet ke kondenzaci vody na vnitřní straně průzoru a k vytékání vody z odchovny. Toto je zcela přirozený jev a zabránit mu můžete pouze tak, že líheň umístíte do teplejšího prostředí, aby rozdíl teplot nebyl tak velký.

► Po vypnutí odchovny se vlhkost uvnitř může srazit a může se začít tvořit plíseň. Před vypnutím vždy odchovnu vysušte.

► Pokud odchovnu nebudete používat delší dobu, nechte ji otevřenou vyschnout v dobře větrané místnosti. Odchovnu nikdy neuskładňujte s vodou uvnitř.

※ Elektrické součástky v líhni jsou proti vlhkosti chráněné speciálním nátěrem.

11. Tovární nastavení

- Použijte tehdy, pokud jste odchovnu neúspěšně kalibrovali.
- Podržte stisknuté tlačítko SET, vytáhněte napájecí kabel a potom ho zpět zapněte. Na displeji se zobrazí „rSt“ a odchovna se vrátí do továrního nastavení.

12. Čištění odchovny


- před čištěním odchovnu vždy vypněte - vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
- vzduchové filtry čistěte min. 1x týdně, jinak měření odchovny nebudou přesná.
- vnitřní nádržku na vodu čistěte min. 1x týdně, jinak nebude funkční plovák na hlídání hladiny vody v odchovně a může dojít k poškození odchovny.
(Výrobce nenese odpovědnost za poškození odchovny, pokud vnitřní nádržka na vodu nebude čistěna).

⚠ Nedotýkejte se při čištění odpařovacího tělesa, můžete se spálit !!!

► udržujte čistý vnitřek odchovny - viz obr. (obzvláště filtry a vnitřní odpařovací nádržku)


► po vyjmutí šuplíku můžete otřít průzor i z vnitřní strany

1

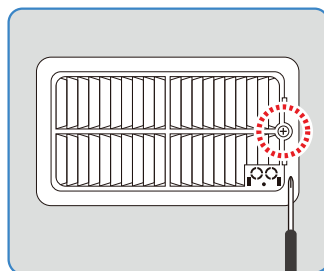


Povolte zajišťující šroubek na krytu filtru.

2

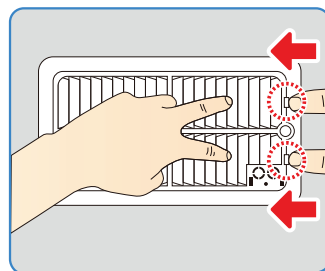


Stiskněte jisticí západky a kryt vytáhněte ven.

3

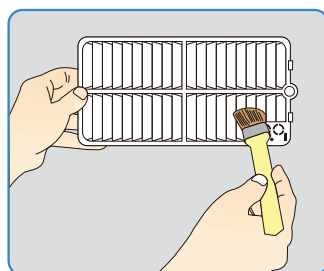


Omyjte a očistěte.

4

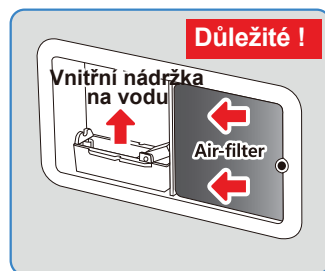


Min. 1x týdně vyjměte nádržku na vodu a filtr vzduchu - obojí řádně vyčistěte.

5

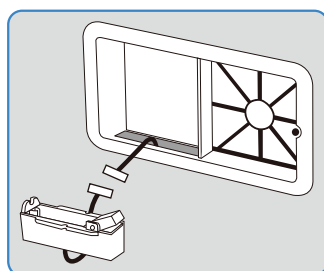

Nádržka je připojena k odchovně konektorem, který můžete odpojit.

6

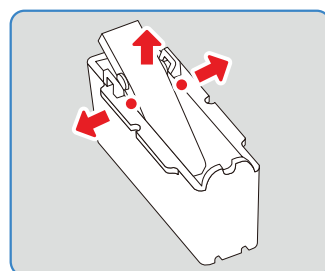

Plovák v nádrži můžete rozhýbat, zbavte se především vodního kamene.

⚠ Čistící interval pro filtr vzduchu a pro vnitřní nádržku na vodu: Vzduchový filtr se čistí 1x týdně a jeho životnost je 6-12 měsíců. Vnitřní nádržka na vodu se čistí 1x týdně.

⚠ Používejte pouze destilovanou vodu. Nepoužívejte v žádném případě vodu ze studny nebo z kohoutku. Zabráňte tak tvorbě vodního kamene. Výrobce nenese odpovědnost za poškození způsobené vodním kamenem. Na poškození způsobené vodním kamenem se nevztahuje záruka.

⚠ Nepoužívejte na čištění benzín, ředidla, toluen, apod.

13. Technické údaje

Model No.	MX-BS500, MX-BS500(N)		MX-BL500, MX-BL500(N)
Napájecí napětí	AC 220~240[V], 50/60[Hz]		
Rozsah teploty	Teplota v místnosti až 38°C		
Teplota okolí	20~ 25[°C] (68~77[°F])		
Rozsah vlhkosti	40 ~ 60[%] (v závislosti na aktuálních podmínkách)		
Vlhkost okolí	40~ 60[%]		
Příkon	Max. 100[W] / Average 60[W]	Max. 130[W] / Average 75[W]	
Hmotnost	9 [Kg] (N.W.) 13 [Kg] (G.W.)	10 Kg (N.W.) 14.5 [Kg] (G.W.)	
Rozměry	655 × 470 × 440 (mm)	855 × 470 × 440 (mm)	
Pojistka	250[V] 5.0[A] (Ø6×30[mm])		

Vlastnosti odchovny mohou být kdykoliv vylepšeny bez předchozího upozornění.

V případě jakýchkoliv problémů nás neprodleně kontaktujte.

Pro aktuální informace sledujte průběžně naše webové stránky.

AUTOELEX CO.,LTD.

- Head Office : Deokam 612 Juchon Gimhae 621-843 KOREA
- TEL : 82-55-337-2560 (Direct to sales team)
82-55-337-2561~3 (Office)
- FAX : 82-55-337-2568
- E-MAIL : Rcom@Room.co.kr

⚠ Prostředí a podmínky v odchovně mohou být ovlivněny celou řadou okolností. Výrobce ani prodejce nemůže nést odpovědnost za případnou ztrátu zvířat. Pečlivě sledujte a monitorujte podmínky v odchovně, doporučujeme také zvážit možnost pojištění.

Výhradní dovozce RCom
Petr Veselý - Lihne.cz
Letošov 111
683 33 NESOVICE

Tel.: 602 233 309
FAX: 517 330 131

Email: info@lihne.cz
www: www.lihne.cz



lihne.cz