


APS(Auto Pumping System)

Návod k použití čerpadla APS


Ver. 1.0

※ Čerpadlo APS je nyní v nové verzi, vylepšené a ještě spolehlivější a jednodušší než dříve.
V tomto návodu naleznete popis funkce a použití.

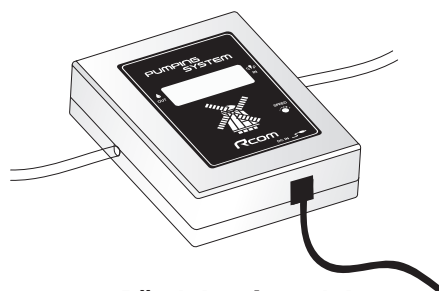


Předchozí model

UPGRADE

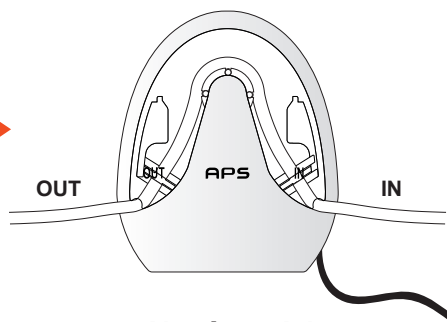

Nový model


Jednotlivé součásti

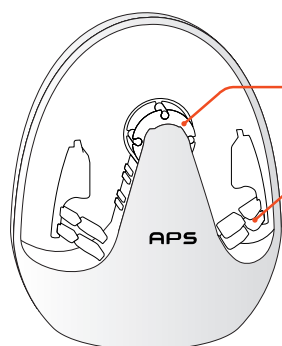

Celé čerpadlo

Rotor čerpadla
(Motor)

Držáky niplů
(na obou stranách)

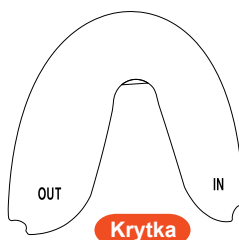

Krytka




Napájecí kabel



7cm +0.2/-0 (Ø2.6 × 3.5)

Silikonová hadička a niplý (2 kusy)

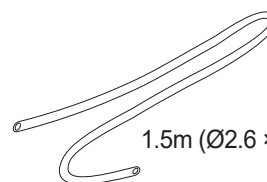

1.5m (Ø2.6 × 3.5)

Silikonová hadička


Sestavení čerpadla APS




Při přepravě se silikonová hadička může přelozit a zůstat slepená. Ujistěte se, že hadička není nikde slepená a že je volně průchozí. Před sestavením ji můžete opatrně natáhnout nebo promnout mezi prsty.

1



Přestříhnete hadičku na dvě části - jedna cca 0,5 m a druhá cca 1 m.

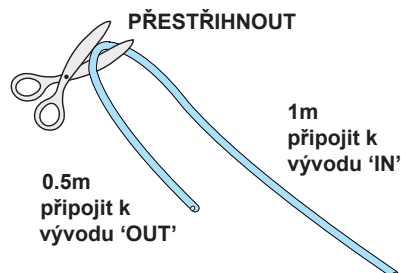


- 2** Připojte obě části hadičky, kterou jste přestříhali na niplu na obou koncích čerpadla - kratší část na vývod 'OUT' a delší část na vývod 'IN'.

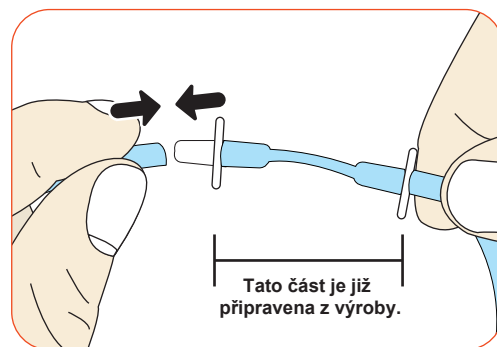


- !** **POZOR** - hadička musí být řádně zasazena na konce niplů, jinak může docházet k přisávání vzduchu a čerpadlo pak nedokáže plnit svou funkci. Při případné výměně prostřední části hadičky dodržujte její délku (7 cm).

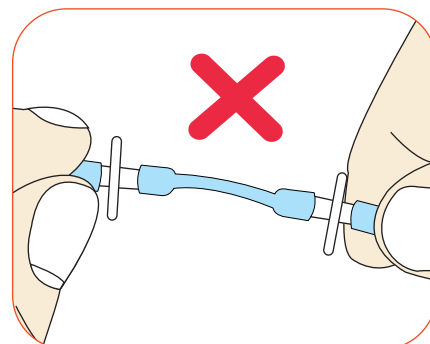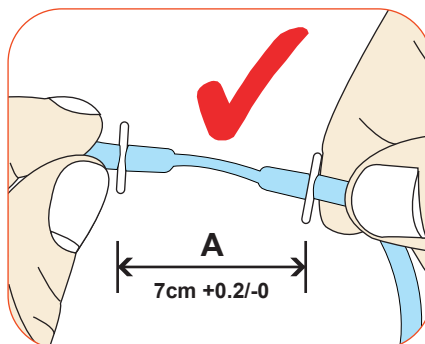

- 3** Zasadte nipl s kratší hadičkou (0,5 m) do čerpadla podle obr. B.

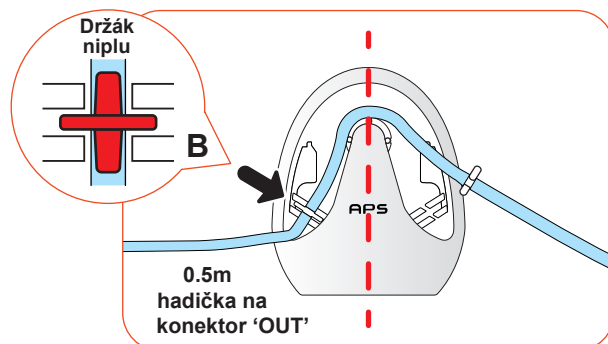

- 4** Zasadte nipl s delší hadičkou (1 m) do čerpadla podle obr. C.

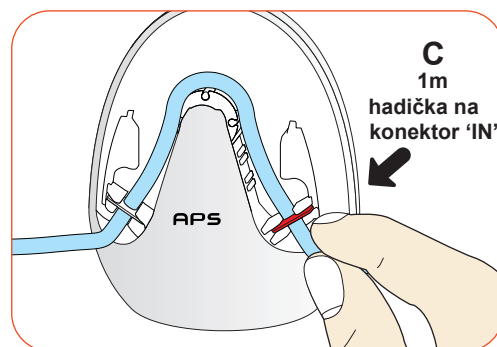


- 5** Na čerpadlo nyní můžete nasadit krytku. Dávejte pozor, aby se hadička pod krytkou neskřípla.

- 6** Připojte napájecí kabel do čerpadla.

- 7** Dále pokračujte v připojení podle návodu k vaší líhni.

- Tip** Na obrázku vidíte, že voda je nasávána pravou hadičkou (delší) a tlačena do líhne levou hadičkou (kratší).

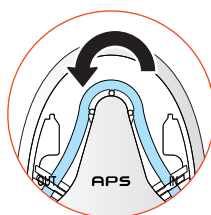

Směr otáčení motoru.

