


max20 DO max50 DO

Návod k použití

DIGITÁLNÍ LÍHEŇ
Model : MX-20DO / MX-50DO

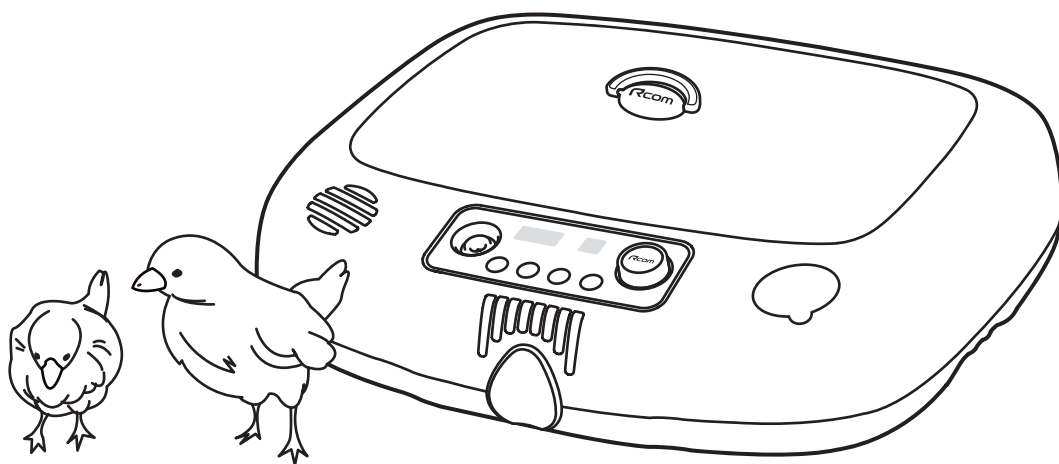

Rcom



MAX 20 DO
VIDEO MANUAL



MAX 50 DO
VIDEO MANUAL

Návod k použití líhní RCom 20 MAX DO a RCom 50 MAX DO

1. Představení	
(1) Představení líhní RCom MAX 20 DO, RCom 50 DO	3 ~ 9
(2) Bezpečnostní upozornění	
(3) Pojmenování jednotlivých částí	
(4) Popis ovládacího panelu	
2. Před prvním použitím	
(1) Sestavení líhně a deska otáčení	10 ~ 13
(2) Kam umístit líheň	
(3) Před zapnutím líhně	
3. Nastavení líhně	
(1) Začátek líhnutí	14 ~ 20
(2) Jak nastavit předlíhnutí / klubání	
(3) Nastavení teploty	
(4) Nastavení vlhkosti / vypnutí zvlhčování	
(5) Nastavení otáčení	
(6) Nastavení ochlazování	
(7) Změna zobrazení teploty z °C na °F	
(8) Nastavení alarmů nízké / vysoké teploty	
(9) Vypnutí zvuků líhně	
(10) Prosvěcování vajec	
(11) Návrat do továrního nastavení	
(12) Zapnutí vysoušení líhně / přerušení líhnutí	
4. Líhnutí	
(1) Vlhkost a větrání během líhnutí / Co po vylíhnutí / Kondenzace vlhkosti	21
5. Čištění líhně	
(1) Rozebrání líhně a čištění	22 ~ 23
6. Technické informace	
(1) Často kladené otázky	24 ~ 27
(2) Problémy a řešení	
(3) Technické údaje a reklamace	

⚠ Úspěch líhnutí závisí na celé řadě faktorů. Ani výrobce Autoelex (Rcom) ani my jako prodejce nemůžeme nést odpovědnost za případný neúspěch a ztrátu vajec nebo mláďat. Před každým líhnutím doporučujeme zkontrolovat všechny funkce líhně a zkontrolovat teplotu/vlhkost. Před použitím líhně si přečtěte tento návod a pečlivě se seznámte s funkcemi líhně.

Vysvětlivky



Pozor: Upozornění na možné chyby, které by vedly ke špatným výsledkům líhnutí nebo k poškození líhně



Zakázáno



Nerozebírat



Nutno dodržovat



Odpojte napájecí kabel od sítě

● RCom MAX 20 DO, MAX 50 DO

Dovolte nám, abychom vám poděkovali za zakoupení líhně Rcom.

Líhně RCom jsou navrženy a sestaveny na základě přesných počítačových analýz proudění vzduchu. S použitím kvalitních součástí je potom vytvořena líheň s ideálními podmínkami pro líhnutí a dolíhnutí. Pro dosažení nejlepších výsledků v líhnutí však samotná technika nestačí a je tedy nezbytné aby chovatel znal nejen správné hodnoty teplot a vlhkostí, ale aby byl také dokonale seznámen s ovládáním a funkcemi líhně. Líhně Rcom vytváří ideální prostředí pro líhnutí a dolíhnutí vajec mnoha různých druhů ptáků. Pro správné pochopení a využití líhně doporučujeme pečlivé přečtení tohoto manuálu.

● Hlavní funkce líhní RCom MAX 20 DO, MAX 50 DO

RCom MAX 20 DO: kapacita 20 slepičích vajec (nebo 52 křepelčích nebo 10 husích)

RCom MAX 50 DO: kapacita 48 slepičích vajec (nebo 116 křepelčích nebo 24 husích)

[Hlavní funkce]

- * Pohodlné ovládání otočným ovladačem
- * Automatické a přesné udržování teploty & vlhkosti
- * Snadné nastavení předlíhně a dolíhně
- * Automatické otáčení vajec
- * Digitální displej
- * Vestavěná prosvětlovačka
- * Funkce automatického vysoušení
- * Antibakteriální zvlhčovací jednotka
- * Dvojitě průhledné víko, minimalizující vliv změny teploty v okolí
- * Optimální cirkulace vzduchu uvnitř líhně


[Užitečné funkce]

- * LED osvětlení, zobrazující aktuální fázi líhnutí
- * Alarm při nedostatku vody
- * Univerzální podložka na vejce různé velikosti
- * Speciální podložky na křepelčí/slepičí/husí vejce - za příplatek
- * Funkce alarmů vysoké nebo nízké teploty
- * Snadno uzamykatelné víko
- * Snadno rozebratelná konstrukce pro čištění
- * Tichý motor na otáčení vajec
- * Snadno vyměnitelný modul ovládací elektroniky
- * Rukojeť pro snadnou manipulaci s víkem


[Doplňkové funkce]

- * Upozornění na výpadek napájení
- * Uchování uložených dat při výpadku napájení
- * Neklouzavé dno, zabráňující rozjíždění nožiček u vylíhnutých mláďat
- * Možnost nastavit teplotu v °C nebo °F

● Nebezpečí úrazu el. proudem



! Pozor na poškozenou napájecí šňůru nebo zásuvku.



! Nedotýkejte se napájecí šňůry pokud máte mokré ruce.



! Neodpojujte přívod elektřiny během líhnutí.



! Nepřekrucujte a nelámejte napájecí šňůru.



! Nepoužívejte rozdvojky za sebou - hrozí přetížení.




! Před uskladněním je vždy nutno líheň řádně vyčistit a vysušit. Prach a chmýří v líhni může způsobit požár.

● Umístění a používání líhně



! Do líhně nepatří žádné osoby.



! Nevypínejte líheň, pokud jsou uvnitř mláďata. Hrozí jejich zranění nebo úmrtí.



! Líheň nepatří do prašného nebo špinavého prostředí.



! Neumísťujte líheň na přímý sluneční svit. Hrozí přehřátí líhně.



! Líheň nepatří do vlhkého nebo mokrého prostředí, hrozí úraz el. proudem.



! Neumísťujte líheň do chladného prostředí nebo naopak blízko zdrojů tepla. Hrozí nebezpečí požáru a kolísání teploty v líhni.




! Napájecí kabel nesmí být veden podél zdrojů topení, hrozí jeho roztavení a poškození může způsobit úraz el. proudem.




! Líheň umístěte pouze na rovný a stabilní podklad. Pád líhně způsobí její poškození.



! Neotáčejte líheň dnem vzhůru, hrozí poškození.




! Používejte líheň mimo dosah dětí, zvířat nebo nepovolaných osob.



! Nerozebírejte, neopravujte a neupravujte líheň bez orig. náhr. dílů. Hrozí úraz el. proudem. Pokud potřebujete servis, kontaktujte nás.




! Do líhně se nesmí dostat žádné drobné předměty, pozor zejména na všechny větrací o



! Pokud se z líhně kouří nebo vydává nezvyklé zvuky, okamžitě odpojte od elektřiny a kontaktujte prodejce.



! Nezakrývejte ventilační otvory, zárodky potřebují dýchat a hrozí také přehřátí líhně.



! Pokud vám líheň spadne nebo pokud se poškodí plastové kryty, kontaktujte prodejce.

● Čištění líhně



! Nepoužívejte k čištění chemické přípravky jako alkohol, benzín, ředidlo, vosk, apod. Nestříkejte čisticí prostředky přímo na líheň, může dojít k prasknutí plastů, ztrátě barvy nebo odloupenutí.



! K čištění používejte jen neutrální čisticí přípravky.



! K čištění používejte měkký hadřík a mýdlový čistič. Přívodní elektrický kabel udržujte v čistotě.



! Před čištěním odpojte líheň od přívodu el. proudu.



! Po vyčištění líheň otřete dosucha a aktivujte funkci vysoušení (viz str. 20).




! Pokud potřebujete poradit se správným čištěním líhně, s kalibrací nebo s opravou, neváhejte nás kontaktovat.






1. Představení

● Pojmenování jednotlivých částí

Sériové číslo líhně je uvedené na zadní části líhně (např. H20MX000000000000).
Pokud si sériové číslo nepoznáte a poškodíte ho, nebude možné uplatnit záruku

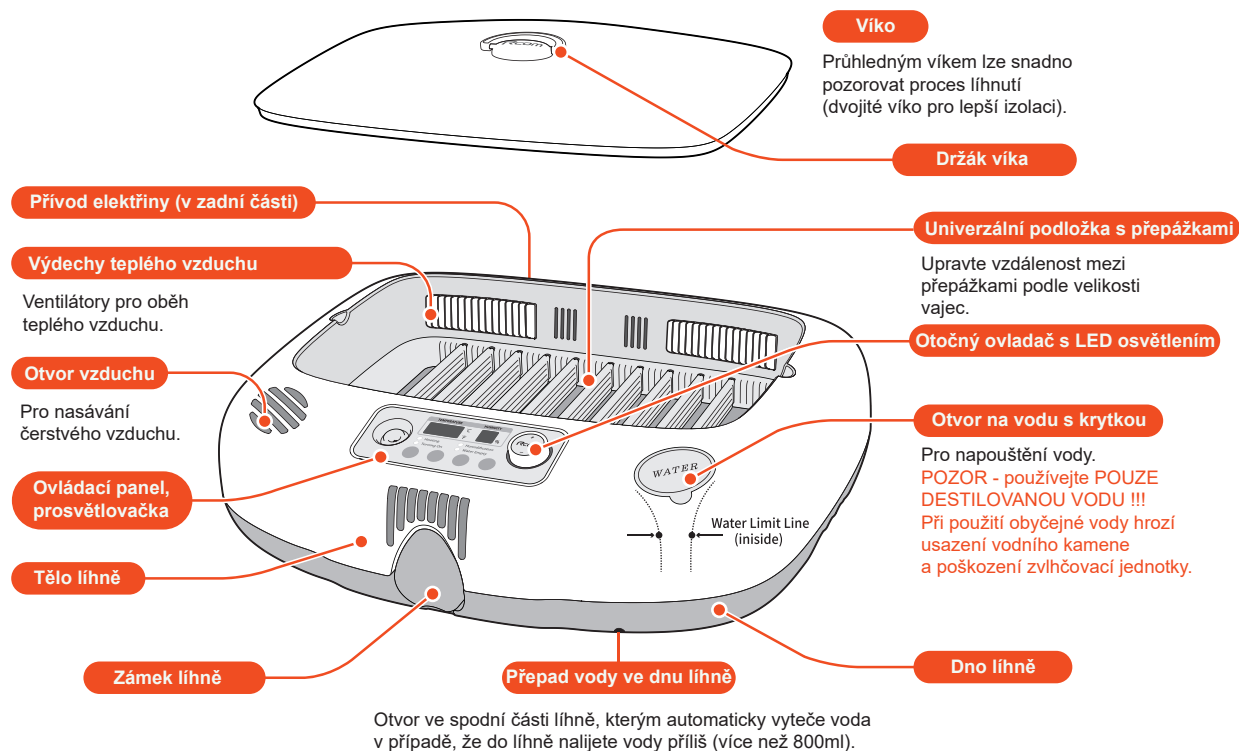


● Jednotlivé části líhně

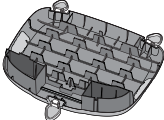				
Tělo líhně	Dno líhně	Víko	Deska otáčení	Univerzální vložka
				
2 krytky	Napájecí kabel	Návod	Vložka klubání (za příplatek)	Válečky otáčení (za příplatek)
				
Vložka na malá vejce (za příplatek)	Vložka na střední vejce (za příplatek)	Vložka na velká vejce (za příplatek)	Zvlhčovací jednotka	Jak vyměnit






1. Představení

● Pojmenování jednotlivých částí RCom 50


Sériové číslo líhně je uvedené na zadní části líhně (např. H50MX000000000000).
Pokud si sériové číslo nepoznačíte a poškodíte ho, nebude možné uplatnit záruku

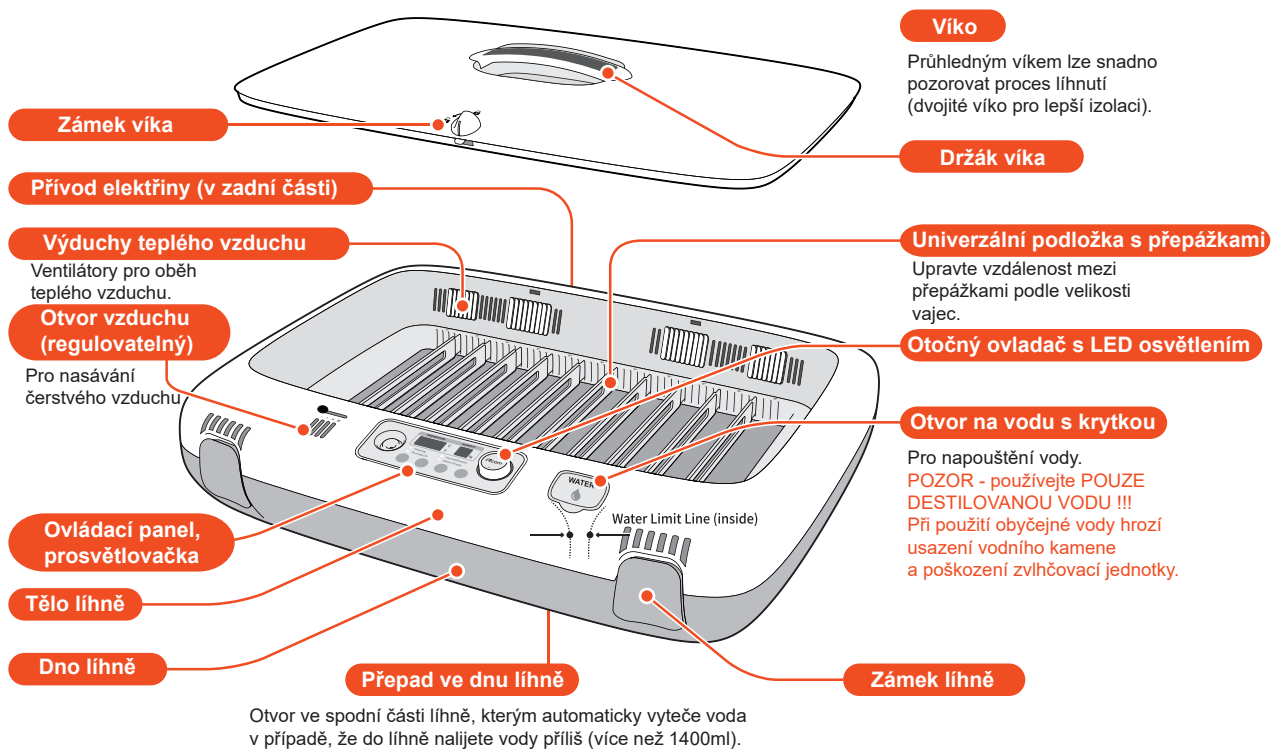

● Jednotlivé části líhně

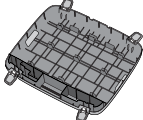				
Tělo líhně	Dno líhně	Víko	Deska otáčení	Univerzální vložka
 Krytky jsou již nainstalovány, neměňte jejich umístění !!!				
4 krytky		Napájecí kabel	Návod	Vložka na malá vejce (za příplatek)
		 Jak vyměnit		
Vložka na střední vejce (za příplatek)	Vložka na velká vejce (za příplatek)	Zvlhčovací jednotka		

● Popis ovládacího panelu

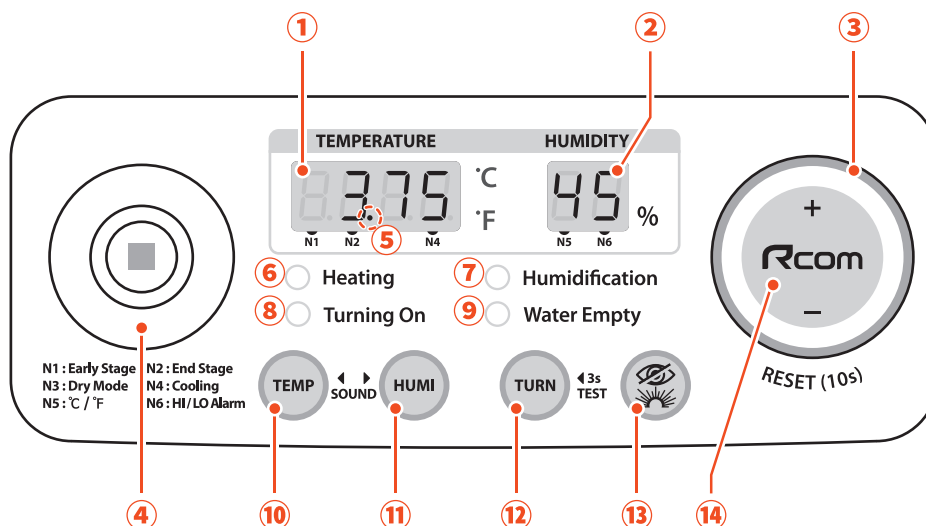


- 1 - Displej teploty:** Zobrazuje aktuální teplotu v líhni.
- 2 - Displej vlhkosti:** Zobrazuje aktuální vlhkost v líhni.
- 3 - LED podsvětlení:** Zobrazuje aktuální fázi líhnutí
 - BÍLÁ = začátek a prostřední fáze líhnutí
 - ŽLUTÁ = poslední fáze líhnutí (= klubání)
 - ZELENÁ = ostatní nastavení
 - BLIKAJÍCÍ ČERVENÁ = abnormální situace
- 4 - Prosvětlovačka:** Stiskněte na 1 sekundu testovací tlačítko 13 k rozsvícení.
- 5 - Alarm výpadku napájení:** Po výpadku napájení bude tečka blikat. Pro zhasnutí alarmu 1x stiskněte otočný ovladač.
- 6 - Kontrolka topení:** Svítí ve chvíli kdy líheň topí (po natopení bude již jen blikat).
- 7 - Kontrolka zvlhčování:** Svítí ve chvíli, kdy líheň zvlhčuje.
- 8 - Kontrolka otáčení vajec:** Bliká ve chvíli, kdy líheň otáčí vejce.
- 9 - Kontrolka nádržky na vodu:** Bliká pokud je v líhni málo vody (alarm se spíná každých 10 s).
- 10 - Tlačítko teploty:** Po stisknutí bliká nastavená teplota. Otočným ovladačem lze upravit.
- 11 - Tlačítko vlhkosti:** Po stisknutí bliká nastavená vlhkost. Otočným ovladačem lze upravit.
- 12 - Tlačítko otáčení vajec:** Po stisknutí bliká na displeji vlhkosti nastavený úhel otáčení. Otočným ovladačem lze úhel otáčení upravit.
- 13 - Tlačítko prosvětlovačky:** Stiskněte na 1 sekundu a rozsvítíte prosvětlovačku.
- 14 - Otočný ovladač:** Stisknutím odemknete menu a vstoupíte do nastavení N1 až N6 (viz dále).
 - stisknutím na 1 sekundu zobrazíte nastavenou teplotu a vlhkost
 - stisknutím na 10 sekund vrátíte líheň do továrního nastavení

1. Představení

• Jednoduché nastavení

Nastavení je možné pouze po odemknutí stisknutím otočného ovladače (na displeji se ukáže d.UnL)
Systém se automaticky zamkne, pokud 10 sekund nestisknete žádné tlačítko (na displeji se ukáže d.Loc)

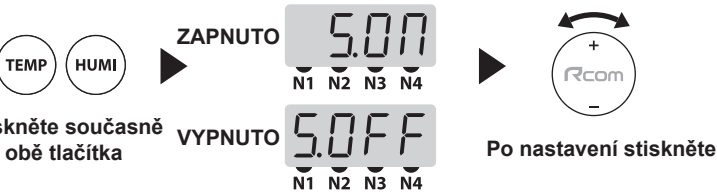
N1 Jak snadno zapnout předlíheň * Tepl.37,5°C *Vlh.45% * Otáčení zapnuto (1x za hod) * Otáčení 11 sekund * Ochlazování vypnuto	 Otáčením nastavte N1 a stiskněte	N2 Jak snadno zapnout dolíheň * Tepl.37°C *Vlh.65% * Otáčení vypnuto * Ochlazování vypnuto	 Otáčením nastavte N2 a stiskněte
Nastavení teploty	 Otáčením nastavte a stiskněte	Nastavení vlhkosti	 Otáčením nastavte a stiskněte
Nastavení frekvence otáčení Nastavení úhlu otáčení (= doby, po kterou poběží motorek otáčení)	 Otáčením nastavte a stiskněte	Test motorku otáčení	 Podržte tlačítko TURN stisknuté 3 sekundy
		Sepnutí prosvětlovačky	 Prosvětlovačka se rozsvítí po stisknutí tlačítka na 1 sekundu * světlo svítí jen pokud tlačítko držíte stisknuté !!!
N3 Zapnutí vysoušení (program běží 30 min)	 Otáčením nastavte N3 a stiskněte	N4 Zapnutí ochlazování	 Otáčením nastavte N4 a stiskněte
N5 Přepínání mezi °C a °F	 Otáčením nastavte N5 a stiskněte	N6 Nastavení alarmu nízké teploty a alarmu vysoké teploty	 Otáčením nastavte N6 a stiskněte
Zapnutí a vypnutí zvuků	 Stiskněte současně obě tlačítka ZAPNUTO 5.00 VYPNUTO 5.0FF Po nastavení stiskněte		
Vypnutí zvlhčování	 Nastavte méně než 30% Po nastavení stiskněte		
Návrat do továrního nastavení	 Stiskněte a držte stisknuté 10 sekund		

2. Před prvním použitím


(1) Sestavení líhně a deska otáčení

● Rcom MAX 20 DO


5 Víko

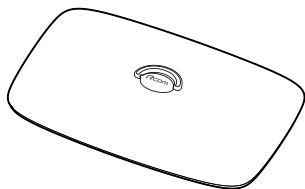

4 Univerzální líska

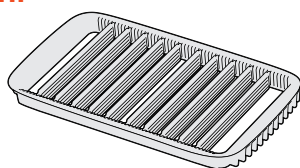


3 Tělo líhně

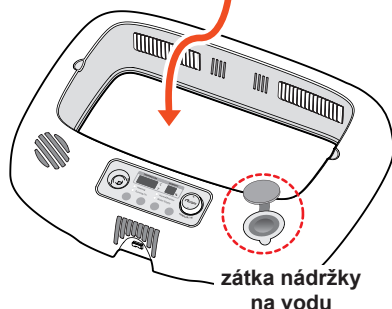


2 Deska otáčení


pozor na správnou polohu dna

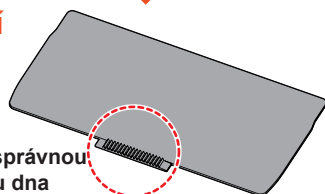

1 Dno líhně

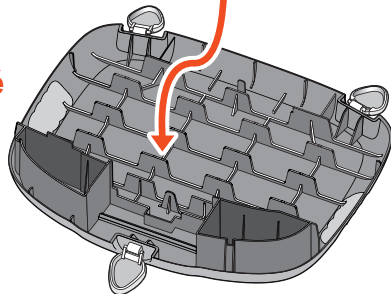


6

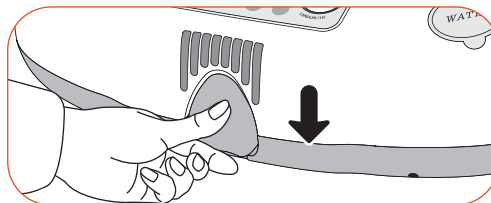


► Uzavřete všechny 3 zámky líhně (jeden vpředu a dva vzadu)

7

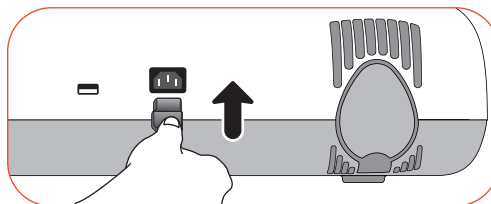


► Připojte napájecí kabel do konektoru v zadní části líhně

⚠ POZOR při nasazování krytek !!!

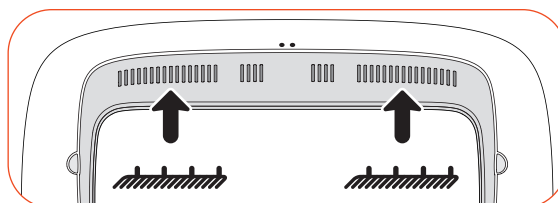

⚠ K líhni jsou přiložené 2 krytky, které se nasazují na výdechy teplého vzduchu. Krytky jsou již nasazené z výroby. Pokud je budete potřebovat při čištění sejmout, vraťte je zpět do stejné polohy, ve které byly nasazené z výroby. Krytky v této poloze zasjišťují optimální proudění vzduchu. Pokud nebudou nasazené správně, můžete si snížit líhivost.

⚠ POZOR při usazování desky otáčení !!!

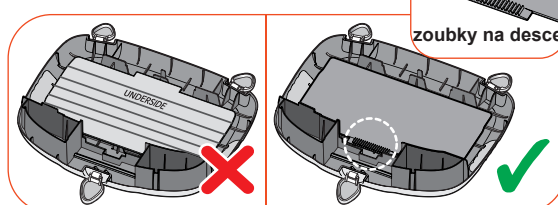


⚠ Pokud umístíte desku otáčení špatně, můžete poškodit motorek otáčení. Deska otáčení musí být umístěna zoubky nahoru a zoubky musí směřovat směrem k nádržkám na vodu.

2. Před prvním použitím


(1) Sestavení líhně a deska otáčení

● Rcom MAX 50 DO


5 Víko

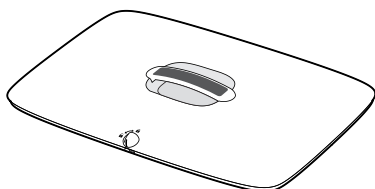


4 Univerzální líska

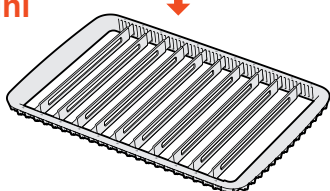


3 Tělo líhně

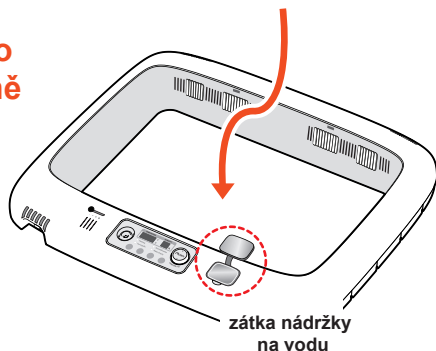

2 Deska otáčení

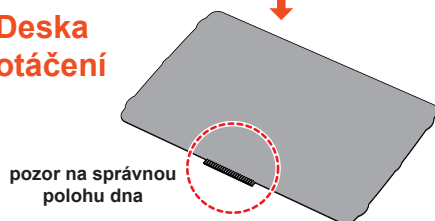


1 Dno líhně

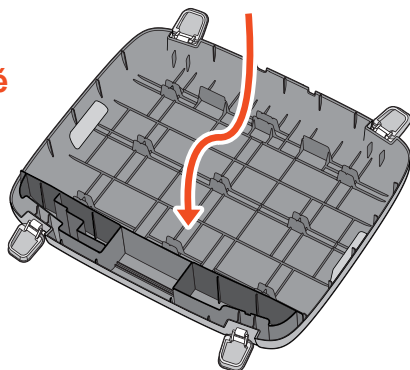

6 ► Uzavřete všechny 4 zámky líhně (dva vpředu a dva vzadu).


7 ► Připojte napájecí kabel do konektoru v zadní části líhně.

POZOR při nasazování víka !!!

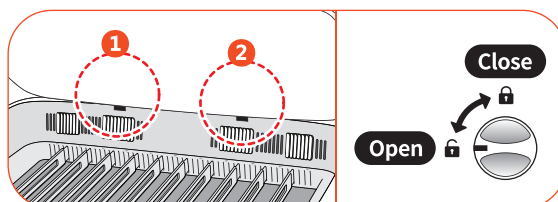


! Při nasazování průhledného víka nasadte oba výstupky do odpovídajících otvorů v těle líhně. Následně můžete víko uzamknout. Nezkoušejte prosím zvednout celou líheň za držadlo víko. Držadlo je určeno pouze pro zvedání samotného víka.

POZOR při nasazování krytek !!!

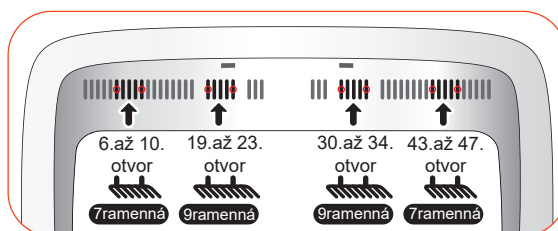

! K líhni jsou přiložené 4 krytky, které se nasazují na výdechy teplého vzduchu. Krytky jsou již nasazené z výroby. Pokud je budete potřebovat při čištění sejmut, vraťte je zpět do stejné polohy, ve které byly nasazené z výroby. Krytky v této poloze zajišťují optimální proudění vzduchu. Pokud nebudou nasazené správně, můžete si snížit líhňivost.

POZOR při usazování desky otáčení !!!

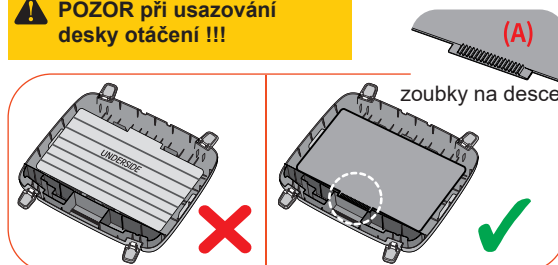

! Pokud umístíte desku otáčení špatně, můžete poškodit motorek otáčení. Deska otáčení musí být umístěna zoubky nahoru a zoubky musí směřovat směrem k nádržkám na vodu.

2. Před prvním použitím

- (2) Kam umístit líheň
- (3) Před zapnutím líhně

● Kam umístit líheň

Líheň by měla být umístěna v dobře větrané místnosti, kde ji bude možné snadno obsluhovat. Správné umístění líhně je důležité pro úspěšné líhnutí. Kromě dostatečného větrání je důležitá také stálá teplota, která by se měla ideálně pohybovat mezi 22 a 25°C. Místnost by měla být klidná, čistá a bez vibrací. Líheň nesmí být umístěna na přímém slunečním svitu, poblíž zdrojů tepla a v průvanu. V místnosti by nemělo docházet k náhlým propadům teploty - např. v noci.

● Před zapnutím líhně

- Po zapojení líhně do zásuvky se na displeji zobrazí aktuální teplota a vlhkost v líhni

Tip : Při prvním zapnutí může být cítit mírný zápach, toto je normální.

- Otevřete krytku na nádržce vody a nádržku naplňte destilovanou vodou. Nádržku plňte až po značku uvnitř nádržky.
Objem nádržky modelu MAX 20 DO: 800 ml
Objem nádržky modelu MAX 50 DO: 1400 ml

Pokud nádržku přelijete, voda vyteče otvorem přepadu ve dně líhně.



- ⚠ **Vždy používejte POUZE destilovanou vodu. Pokud budete používat jinou než destilovanou vodu, dojde k poškození zvlhčovací jednotky a na takové poškození nebude možné uznat záruku.**

Výrobce Autoelex Co.Ltd ani my nemůžeme nést odpovědnost za poškození, které bude způsobeno používáním jiné než destilované vody !!!

- ⚠ Po naplnění nádržky již s líhni nemanipulujte, nenaklánějte ji a nepřenášejte. Může dojít k vylití vody z nádržky a k poškození elektroniky líhně.

Tip : Během líhnutí kontrolujte nádržku každé 3 dny a v případě potřeby dolévejte destilovanou vodou.


- ⚠ Pokud používáte líheň bez vody nebo pokud líhnete na nižší vlhkost než 30% RH, vždy vypněte funkci zvlhčování. Pokud necháte zvlhčování zapnuté a v líhni nebude dostatek vody, můžete poškodit zvlhčovací jednotku nebo zkrátit její životnost. Po vypnutí funkce zvlhčování se vypne alarm nedostatku vody a zhasne kontrolka zvlhčování. (jak vypnout funkci zvlhčování - viz str. 15)

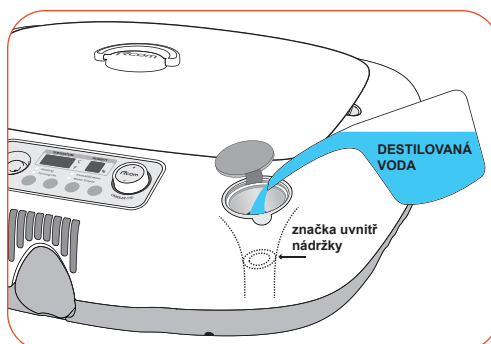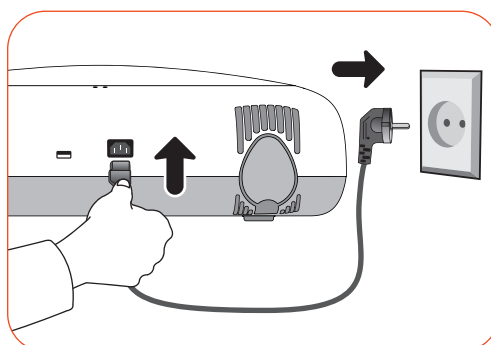


2. Před prvním použitím

(3) Před zapnutím líhně


- Umístěte vejce na dno - do každé řady položte vejce stejné velikosti. Každou řadu oddělte jednou přepážkou.

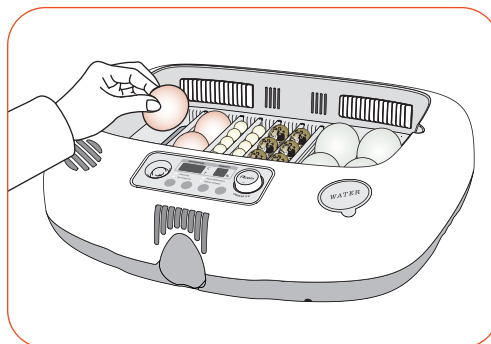

- ⚠ Pokud používáte univerzální vložku na vejce, vždy musíte ponechat mezi vejci a přepážkou mezery (cca 2 mm). Vejce se musí mezi přepážkami volně pohybovat.


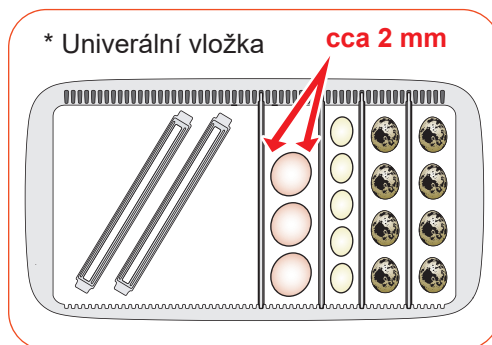


Možno dokoupit: Vložka s válečky (10 ks)
Gumové kroužky nasadíte na válečky
a vejce umístíte na válečky mezi ně

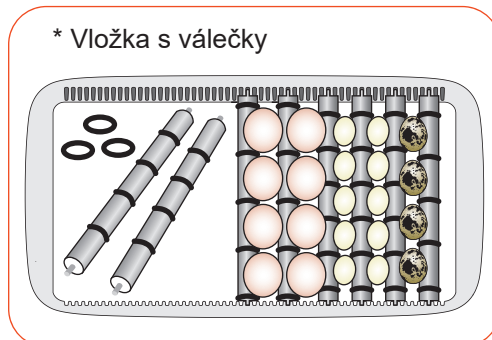

- Zavřete víko líhně.

- ⚠ Vždy se ujistěte, zda je víko správně nasazené. Pokud nebude, teplota a vlhkost v líhni bude kolísat.

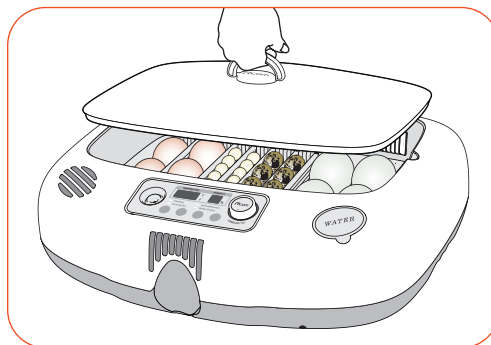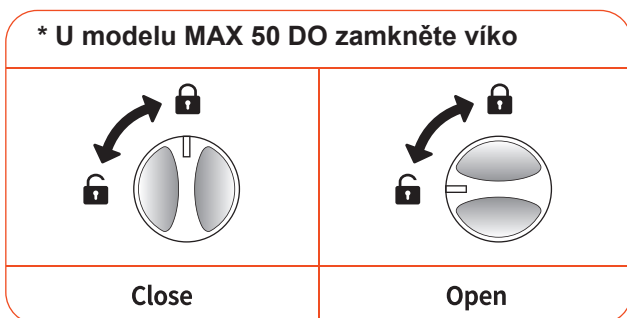

- ⚠ Před nasazením vajec se ujistěte, že všechny funkce líhně pracují správně a že jim všem rozumíte.

3. Nastavení líhně

(1) Začátek líhnutí

(2) Jak nastavit předlíhnutí / klubání



● Začátek líhnutí

- Po zapojení líhně do zásuvky se rozsvítí LED podsvětlení otočného ovladače bílou barvou (začátek líhnutí) a líhnutí začne dle přednastavených hodnot teploty a vlhkosti. Přednastavených hodnot dosáhne líheň cca za hodinu.
(přednastaveno je 37,5°C a 45% RH)
- Ujistěte se, že máte na začátku líhnutí zapnuté otáčení. Otáčení vypněte 3 dny před plánovaným klubáním. Na klubání se také zvyšuje vlhkost na 60 - 70% RH.
(viz níže - přepnutí líhně do klubání - N2)

Tip : Při prvním zapnutí může být cítit mírný zápach, toto je normální.

Tip : Alarm výpadku elektřiny

Po zapojení líhně do elektřiny nebo po výpadku elektřiny bude na displeji teploty blikat druhá tečka.
Stiskem otočného ovladače upozornění vypnete.

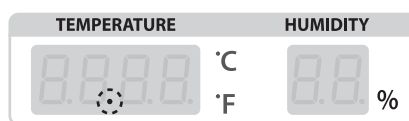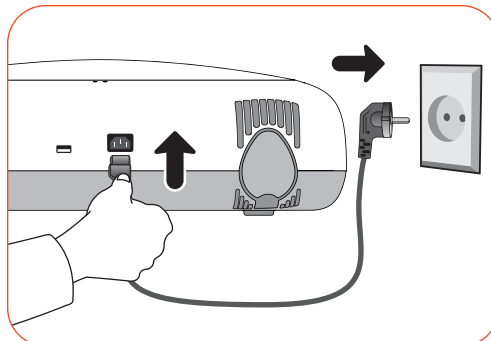



● Jak nastavit předlíhnutí (N1) a klubání (N2)

- Díky jednoduchému nastavení můžete automaticky nastavit otáčení a vlhkost během první fáze líhnutí (předlíhnutí) i druhé fázi líhnutí (klubání).

Nastavení předlíhnutí - N1

- Otočným ovladačem nastavte N1 a stisknutím ovladače uložte. Podsvícení se rozsvítí bíle a předlíhnutí bude aktivováno na přednastavené hodnoty.
(Teplota 37,5°C, vlhkost 45% RH, otáčení 1x za hodinu, úhel otáčení 11 sekund, ochlazování vypnuto)



Předlíhnutí - N1

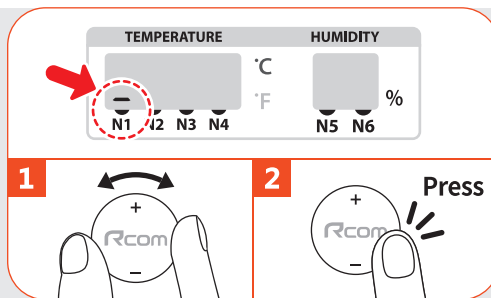

Nastavení klubání - N2

- Otočným ovladačem nastavte N2 a stisknutím ovladače uložte. Podsvícení se rozsvítí žlutě a klubání bude aktivováno na přednastavené hodnoty.
(Teplota 37°C, vlhkost 65% RH, otáčení vypnuto, ochlazování vypnuto)

Klubání - N2

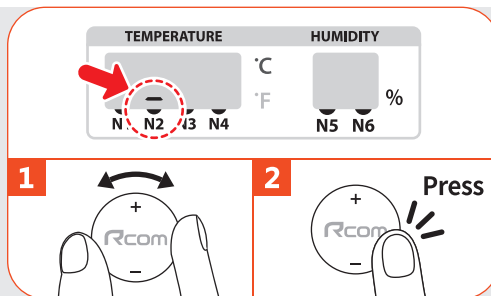

- Na displeji teploty se bude střídavě zobrazovat „N2“ a aktuální teplota.

Tip : Ideální hodnoty pro líhnutí a klubání se mohou pro různé druhy ptáků lišit. Hodnoty si můžete upravit podle vlastní potřeby.

Tip : Pokud jste při nastavování udělali chybu, stiskem libovolného tlačítka (kromě otáčného ovladače) se vrátíte zpět.


3. Nastavení líhně

- (3) Nastavení teploty
- (4) Nastavení vlhkosti

● Nastavení teploty

- ▶ Krátce stiskněte tlačítko TEMP. Na displeji se zobrazí „tEP“ (teplota) a poté se zobrazí aktuálně nastavená teplota.
- ▶ Nyní můžete otočným ovladačem nastavit požadovanou teplotu. Teplotu lze nastavit po 0,1°C. (tovární nastavení 37,5 °C) (možnosti nastavení 20 - 42 °C)
- ▶ Poté co nastavíte požadovanou teplotu, stiskněte otočný ovladač a hodnota se uloží.



Tip : Pokud uděláte chybu nebo jste stiskli tlačítko omylem, stiskněte libovolné tlačítko (mimo otočného ovladače). Tím se vrátíte zpět.

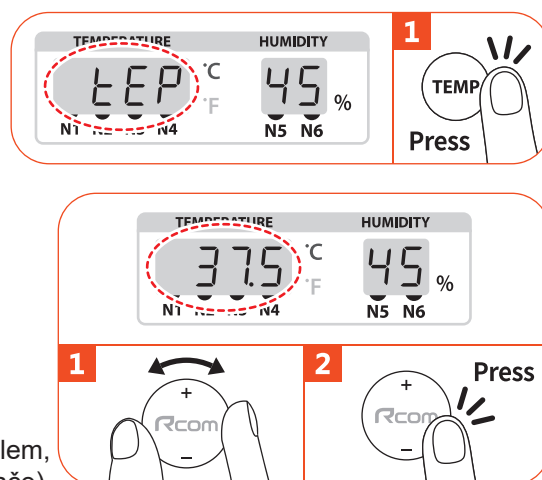

● Nastavení vlhkosti (a vypnutí funkce zvlhčování)

- ▶ Krátce stiskněte tlačítko HUMI. Na displeji se zobrazí „rH“ (vlhkost) a poté se zobrazí aktuálně nastavená vlhkost.
- ▶ Nyní můžete otočným ovladačem nastavit požadovanou vlhkost. Vlhkost lze nastavit po 1%. (tovární nastavení 45% RH) (možnosti nastavení 30 - 70% RH)
- ▶ Pokud chcete vypnout funkci zvlhčování, nastavte otočným ovladačem méně než 30% RH. Zvlhčování se vypne a na displeji vlhkosti se zobrazí:

Vypnuté zvlhčování:
(nastaveno méně než 30%)

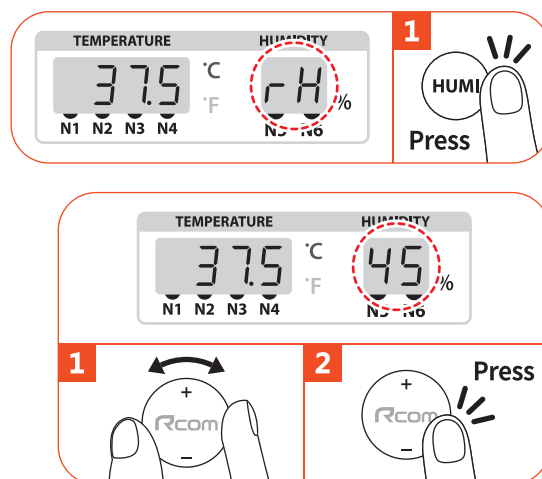


- ▶ Poté co nastavíte požadovanou vlhkost, stiskněte otočný ovladač a hodnota se uloží.

Tip : Pokud uděláte chybu nebo jste stiskli tlačítko omylem, stiskněte libovolné tlačítko (mimo otočného ovladače). Tím se vrátíte zpět.

● Nastavení otáčení

► Pokud svítí kontrolka „TURNING ON“, otáčení je zapnuté a probíhá podle nastavených hodnot.

► Krátce stiskněte tlačítko TURN. Na displeji teploty se zobrazí „turn“ (otáčení) a poté se zobrazí aktuálně nastavená hodnota frekvence otáčení.

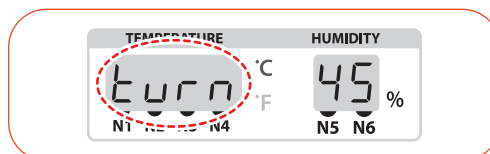

► Nyní můžete otočným ovladačem nastavit požadovanou frekvenci otáčení: OFF - 1Hr - 2Hr - 3Hr.
(Tovární nastavení: 1Hr - otáčení 1x za hodinu)
(Možnosti nastavení: Vypnuto, 1x za hod., 1x za 2 hod., 1x za 3 hod.)

► Poté co nastavíte požadovanou frekvenci otáčení, stiskněte ovladač a hodnota se uloží. Dalším krokem je nastavení „An.g“ (úhlu otáčení vajec).

► Na displeji teploty se nyní zobrazí „SEC“ (sekundy) a na displeji vlhkosti bude blikat nastavené hodnota.

► Nyní můžete otočným ovladačem nastavit požadovaný úhel otáčení: 1 - 25 sekund. Nastavujete zde dobu, po kterou bude motorek otáčení posunovat dno. Čím menší vejce, tím kratší čas nastavte.
(Tovární nastavení: SEC 11 - 11 sekund)
(Možnosti nastavení: 1 - 25 sekund po 1 sekundě)



► Poté co nastavíte požadovaný úhel otáčení, stiskněte ovladač a hodnota se uloží.

Tip : Pokud uděláte chybu nebo jste stiskli tlačítko omylem, stiskněte libovolné tlačítko (mimo otočného ovladače). Tím se vrátíte zpět.

⚠ Funkce otáčení musí být 3 dny před vyklubáním vypnuta. Pokud líhnete automaticky a přepnete do režimu N2, otáčení se vypne samo.

► Test otáčení: Pokud stisknete tlačítko TURN na 3 sekundy, otáčení se 1x sepne.

⚠ Zvažte pořízení oddělené dolíhně, kde budete mláďata klubat. Pokud zapomenete vypnout otáčení, vyklubaná mláďata se mohou zachytit při otáčení pod desku a může dojít k jejich zranění nebo smrti.


3. Nastavení líhně

(6) Nastavení ochlazování
(7) Změna zobrazení teploty ve °C a °F)

● Nastavení ochlazování **⚠ POZOR !!!**

Tip : Co znamená funkce „COOL“ - ochlazování? Tato funkce 1x za 24 hodin vypne topení a po nastavenou dobu nebude topit. Po tuto nastavenou dobu nebude fungovat alarm nízké teploty, ale poběží ventilátory. Funkce ochlazování simuluje chování samice v přírodě, která periodicky opouští hnízdo a může tak zlepšit líhnivost. Každopádně se před aktivací této funkce dobře seznámte s případnými riziky. Především v prvních dnech líhnutí je aktivace ochlazování nebezpečné !!!

- ▶ Stiskněte otočný ovladač a otáčením nastavte N4. Na displeji teploty bude blikat nastavená hodnota.
- ▶ Otočným ovladačem nastavte požadovanou hodnotu.
(Tovární nastavení: OFF - vypnuto)
(Možnosti nastavení: OFF, 1 - 6 hodin po jedné hodině)

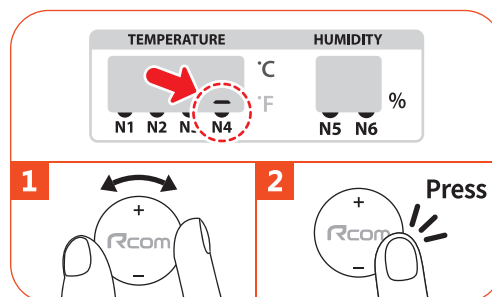


- ▶ Poté co nastavíte požadovanou dobu, stiskněte otočný ovladač a hodnota se uloží.
- ▶ Na displeji teploty se bude střídavě zobrazovat N4 a aktuální teplota.

Tip : Pokud uděláte chybu nebo jste stiskli tlačítko omylem, stiskněte libovolné tlačítko (mimo otočného ovladače). Tím se vrátíte zpět.

● Změna zobrazení teploty ve °C nebo °F - N5

- ▶ Stiskněte otočný ovladač a otáčením nastavte N5. Na displeji teploty bude blikat „C.F“ a bude blikat dioda u „°C“.
- ▶ Otáčením ovladačem bude blikat buď °C nebo °F.
(Tovární nastavení: °C)

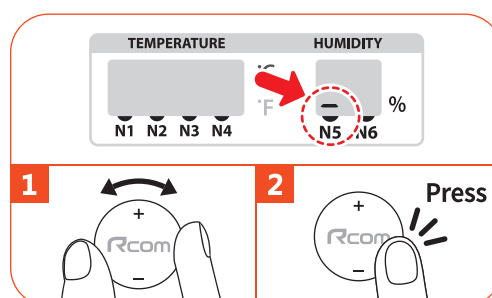

Tip : °C = 5/9 (°F - 32)

- ▶ Poté co nastavíte požadovanou hodnotu, stiskněte otočný ovladač a hodnota se uloží.

Tip : Pokud uděláte chybu nebo jste stiskli tlačítko omylem, stiskněte libovolné tlačítko (mimo otočného ovladače). Tím se vrátíte zpět.

3. Nastavení líhně

(8) Nastavení alarmů vysoké a nízké teploty

Tip: Co znamená alarm vysoké/nízké teploty?

Tato funkce oznamuje, že pokud teplota v líhni stoupla nad nastavenou hodnotu o více stupňů než nastavíte zde, na displeji se zobrazí „HI“ (vysoká teplota). Pokud teplota v líhni klesla pod nastavenou hodnotu o více stupňů než nastavíte zde, na displeji se zobrazí „LO“ (nízká teplota).

Pokud se problém s teplotou vyřeší sám, na displeji zůstane upozornění svítit, dokud nestisknete otočný ovladač.

Pokud nastavíte jiné než tovární hodnoty (2°C pro alarm vysoké a -3°C pro alarm nízké teploty), bude se každých 8 sekund na displeji teploty zobrazovat „N6“.


• Nastavení alarmu vysoké teploty



* Příklad nastavení alarmu na 3°C. Pokud budeme líhnout na 37,5°C, alarm se spustí v případě, že teplota uvnitř líhně stoupne na 40,5°C.

- ▶ Stiskněte otočný ovladač a otáčením nastavte N6. Na displeji teploty se zobrazí „HI“ a bude blikat nastavená hodnota.
- ▶ Otočným ovladačem nastavte požadovanou hodnotu (hodnotu lze měnit po 1°C).
(Tovární nastavení: 2°C)
(Možnosti nastavení: 0 - 5°C)
- ▶ Poté co nastavíte požadovanou hodnotu, stiskněte ovladač a hodnota se uloží. Dalším krokem je nastavení „LO“ (alarm nízké teploty).

Tip: Pokud uděláte chybu nebo jste stiskli tlačítko omylem, stiskněte libovolné tlačítko (mimo otočného ovladače). Tím se vrátíte zpět.

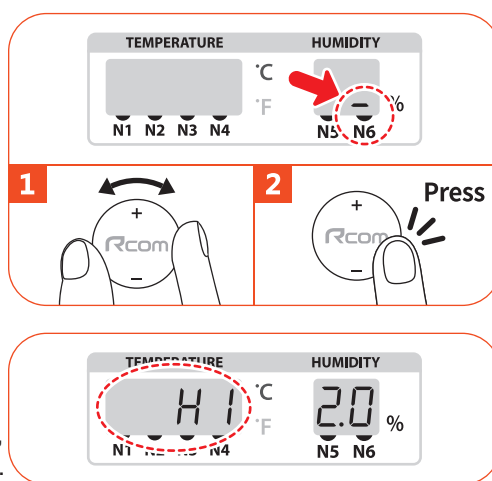


• Nastavení alarmu nízké teploty



* Příklad nastavení alarmu na -4°C. Pokud budeme líhnout na 37,5°C, alarm se spustí v případě, že teplota uvnitř líhně klesne pod 33,5°C.

- ▶ Po nastavení alarmu vysoké teploty (HI) stiskněte ještě jednou otočný ovladač. Na displeji teploty se zobrazí „LO“ a bude blikat nastavená hodnota.
- ▶ Otočným ovladačem nastavte požadovanou hodnotu (hodnotu lze měnit po 1°C).
(Tovární nastavení: -3°C)
(Možnosti nastavení: 0 až -5°C)
- ▶ Poté co nastavíte požadovanou hodnotu, stiskněte ovladač a hodnota se uloží.

Tip: Pokud uděláte chybu nebo jste stiskli tlačítko omylem, stiskněte libovolné tlačítko (mimo otočného ovladače). Tím se vrátíte zpět.

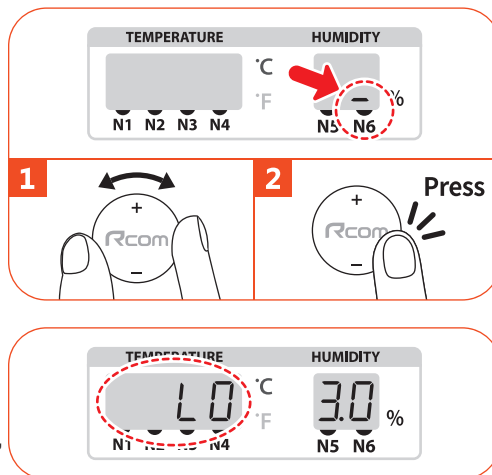


3. Nastavení líhně

(9) Vypnutí/zapnutí zvuků líhně
(10) Prosvětlování

● Vypnutí/zapnutí zvuků


- ▶ Stiskněte současně tlačítka „TEMP“ a HUMI“. Na displeji teploty se zobrazí „S.on“ (zvuky zapnuté).
- ▶ Otočným ovladačem můžete nastavit S.on (zvuky zapnuté) nebo S.oFF (zvuky vypnuté). (Tovární nastavení: ON - zapnuté)
- ▶ Poté co nastavíte požadovanou teplotu, stiskněte otočný ovladač a hodnota se uloží.

Tip : Pokud uděláte chybu nebo jste stiskli tlačítko omylem, stiskněte libovolné tlačítko (mimo otočného ovladače). Tím se vrátíte zpět.

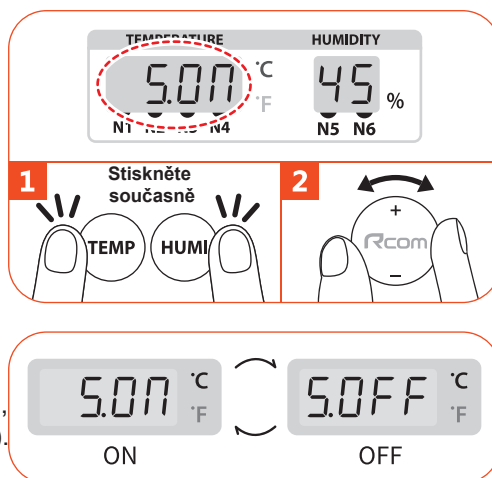


● Prosvětlování

Tip : Díky prosvětlování můžete určit, zda je nasazené vejce oplozené. Můžete tak vyřadit z líhně vejce neoplozená, která mohou v průběhu líhnutí prasknout a infikovat proce líhnutí oplozených. Můžete také v průběhu líhnutí sledovat vývoj zárodku. Prosvětlování se snáze provádí v temném prostředí.

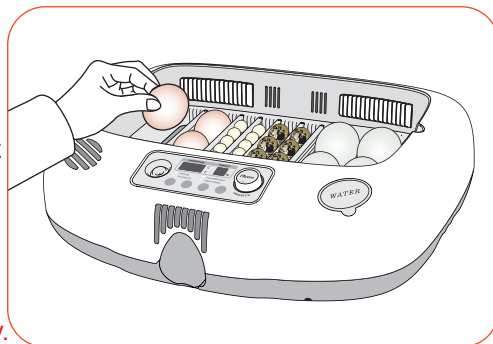

⚠ Nikdy se nedívejte přímo do LED diody prosvětlovačky.

- ▶ Umístěte vejce na prosvětlovačku tupým koncem dolů. Stiskněte tlačítko prosvětlovačky a držte stisknuté. LED dioda se rozsvítí po 1 sekundě. Jakmile pustíte tlačítko, dioda zhasne.

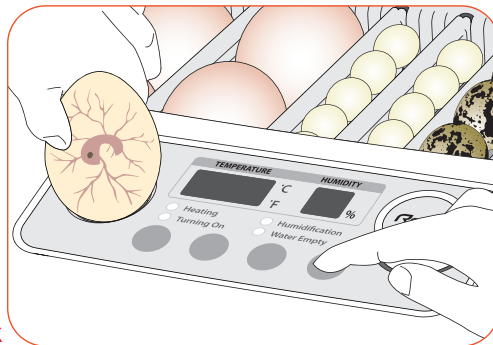

⚠ Prosvětlování je možné 5 - 7 dní od nasazení vajec do líhně. Pokud po této době nevidíte ve vejci zárodek a červené žilky, vejce pravděpodobně není oplozené a mělo by být z líhnutí vyřazeno. Prosvětlování je snazší u vajec s bílou nebo světlou skořápkou. Vejce s tmavou skořápkou je těžší prosvítit.


⚠ Při prosvětlování postupujte rychle, ale opatrně. Protože vejce při prosvětlování rychle chladnou, mělo by být prováděno v teplé místnosti a max. 10 minut. Při prosvětlování s vejci neklepejte a netřeste. Každý otřes je pro zárodek nebezpečný. Příliš časté prosvětlování může vést k zastavení vývoje zárodku.

⚠ Pokud vejce při prosvětlování praskne a jeho obsah vyteče do líhně, dojde k jejímu poškození. Postupujte při prosvětlování velmi opatrně.

● Návrat do továrního nastavení

Tip : Resetem do továrního nastavení vrátíte všechna nastavení na hodnoty, které byly na líhni z výroby.

- ▶ Stiskněte otočný ovladač na 10 sekund. Na displeji teploty se zobrazí „rSt“ a líheň bude zpět v továrním nastavení.

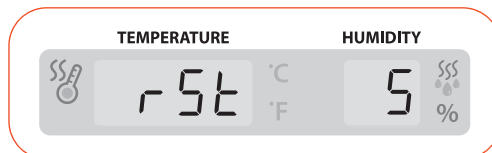

● Zapnutí vysoušení (N3) / Jak zastavit líhnutí



⚠ Vysoušení zapněte VŽDY před uskladněním líhně po vyklubání mláďat. Pokud před uskladněním líheň nevysušíte, může vlhkost uvnitř líhně kondenzovat na čidle a na elektronice a způsobit problémy. Po vyklubání vždy líheň očistěte, vyprázdněte nádržku na vodu a spusťte vysoušení. (čištění líhně viz str. 22-23)

- ▶ Stiskněte otočný ovladač a otáčením nastavte N3. Znovu stiskněte ovladač, tím zapnete vysoušení. (on: vysoušení zapnuto / off: vysoušení vypnuto)

- ▶ Po zapnutí vysoušení se na displeji teploty zobrazí N3 a líheň se bude 30 minut sušit.

Pokud chcete vysoušení přerušit, stiskněte na 3 sekundy otočný ovladač nebo přepněte ovladačem znovu na N3 a vyberte OFF.

- ▶ Na displeji teploty se během vysoušení bude střídavě zobrazovat teplota a „N3“.
- ▶ Pokud chcete líheň vypnout, odpojte ji napájecí kabel ze zásuvky. Líheň nemá žádný samostatný hlavní vypínač.

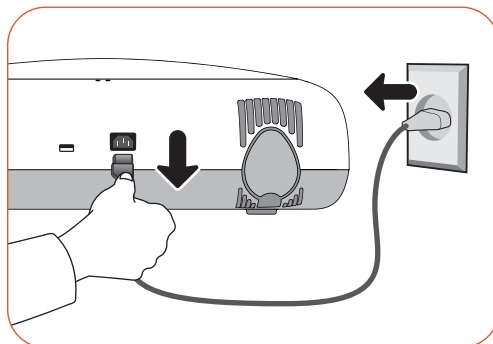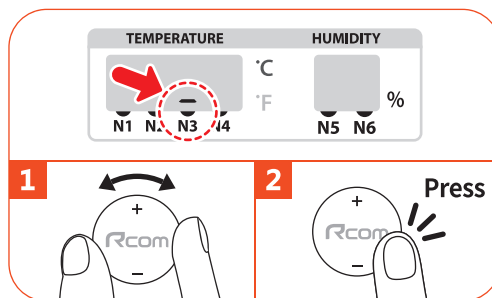


● Vlhkost a větrání během líhnutí

- ▶ Během poslední fáze líhnutí (klubání) by měla být vlhkost v líhni vždy vyšší. Zabráňte tak vysychání vnitřní membrány ve vejci a skořápka naměkne.
- ▶ Během poslední fáze líhnutí (klubání) zbytečně líheň neotvírejte. Každým otevřením líhně vlhkost rychle klesne a bude dlouho stoupat zpět na potřebnou výši.

! Pokud bude líheň umístěna v příliš suchém a chladném prostředí, může být problém dosáhnout na 70% RH. Odchylka měření je u vlhkosti 5%. Tato odchylka je normální a nemůže ovlivnit výsledek líhnutí.

- ▶ Během poslední fáze líhnutí (klubání) je nutné udržovat vyšší vlhkost než během líhnutí. Obecně by se vlhkost během líhnutí měla pohybovat okolo 45-55% pro vodní drůbež, 40-45% pro hrabavou drůbež a 35-45% pro exoty. Během klubání potřebují všechny druhy ptáků 60-65%, někdy i více. Tyto hodnoty jsou však velmi obecné a vždy by se měla sledovat vzduchová bublina - na konci líhnutí by měla sahat do cca 1/4 vejce. Při automatickém líhnutí se při klubání (N2) vlhkost automaticky zvedá na 65% RH.

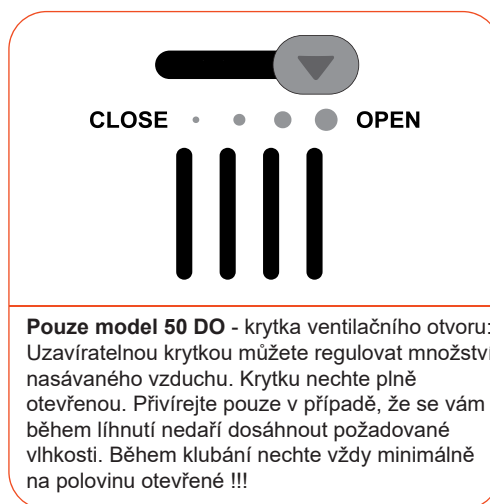

● Co po vylíhnutí ?

- ▶ Čerstvě vylíhnutá mláďata jsou velmi náchylná a je nutné je nadále udržovat v teple. Je vhodné mít připravenou odpovídající odchovnu. Nikdy neodchovávejte mláďata v líhni. Pokud chmýří a trus od mláďat poškodí líheň, nemusí být uznána výrobcem záruka.
- ▶ Nezapomeňte na kvalitní stravu pro čerstvě vylíhnutá mláďata. Vzhledem k tomu, že potřeby každého druhu ptáků jsou různé, zjistěte si možnosti krmiva ještě před vyklubáním vašich mláďat. Nezkoušejte si zbytečně míchat vlastní směs, na trhu je dostatek kvalitních směsí, které jsou připravené odborníky a plně pokryjí nutriční potřeby vašich mláďat.


! Pokud se rozhodnete postavit vlastní odchovnu, je potřebné zvolit správný zdroj tepla. V zásadě máte tři možnosti. Nejlevnější je infračervená žárovka, která je však nejkřehčí, má nejvyšší spotřebu a mláďatům neustále svítí, čímž je může stresovat. Dražší variantou je keramický infrazáříč, který má stejnou spotřebu, ale je mnohem odolnější. Navíc pouze topí a nesvítí. Nejdražší variantou je potom topná deska, která má nejnižší spotřebu a je nejbezpečnější. V případě použití žárovky je nutné dbát na to, aby byla pověšena dostatečně vysoko od podestýlky. Pro 50 - 60 kuřat budete potřebovat výkon 60 - 100W, v závislosti na tepelné izolaci odchovny a okolní teplotě.

● Kondenzace vlhkosti

- ▶ Pokud je velký rozdíl mezi teplotou v líhni a teplotou v místnosti, na vnitřních částech líhně může začít kondenzovat vlhkost. Doporučujeme v takovém případě zvýšit teplotu v místnosti nebo snížit požadovanou vlhkost v líhni.


● Rozebrání líhně a čištění

- ⚠ Před čištěním se ujistěte, že v líhni nezůstaly žádné skořápky a zbytky po mláďatech.
- ⚠ Pokud líhnete několik cyklů za sebou, v líhni se usadí chmýří, prach, skořápky, apod. Vždy před dalším líhnutím líheň vyčistěte. Před uskladněním líheň vyčistěte a následně vysušte !!!
- Během zvlhčování se na zvlhčovací jednotce (obr. a) budou usazovat drobné nečistoty a vodní kámen. Drobné nečistoty nezpůsobí jednotce žádné problémy. Po vyklubání ale vždy jednotku očistěte a vždy do líhně používejte jen destilovanou vodu .

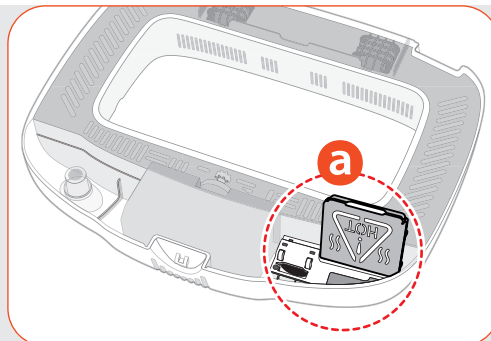


- Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a vytáhněte ho z konektoru v zadní části líhně.

⚠ Při čištění nesmí být líheň zapojená v elektřině !!!

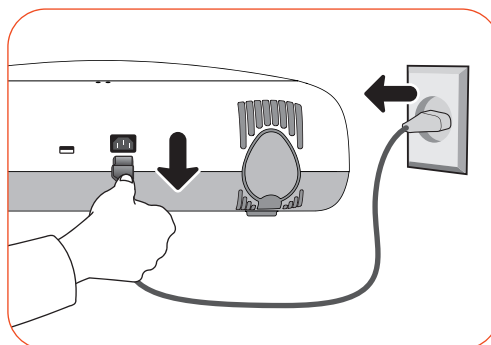


- Odemkněte a otevřete všechny zámky na líhni.
Rcom MAX 20 DO: 3 zámky
Rcom MAX 50 DO: 4 zámky

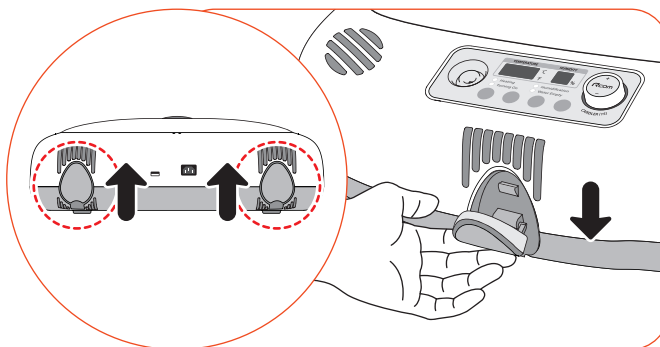

- Posuvné dno, vložku s přepážkami i celé dno líhně můžete nyní opláchnout vodou. Poté nechte řádně vyschnout na dobře větraném místě.

⚠ Nesundávejte černou silikonovou zátku v zadní části dna.

⚠ Na čištění nepoužívejte žádná organická čisticí a rozpouštědla jako je benzín, ředidlo, apod. !!!

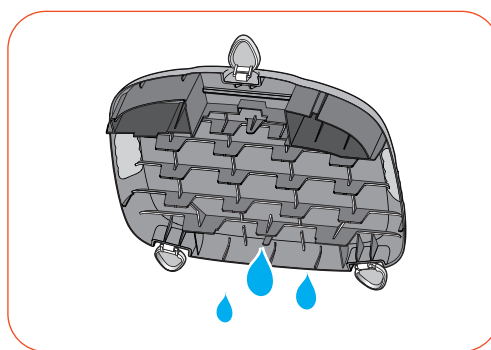


5. Čištění líhně

(1) Rozebrání líhně a čištění


- Očistěte povrch zvlhčovací jednotky od vodního kamene a usazenin. Používejte jemný kartáček.

⚠ POZOR - zvlhčovací jednotka může být horká. Před čištěním nechte chvíli líheň odstavenou, aby zvlhčovací jednotka stihla vychladnout.

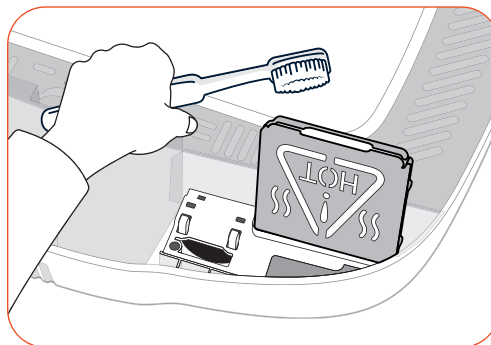


- Vysavačem vysajte všechny prach a chmýří z vnitřních částí líhně a z ventilátorů. Můžete zkusit použít také kompresor.

⚠ Pokud zůstane prach usazený na ventilátorech, začnou být hlučné a časem se zastaví úplně.

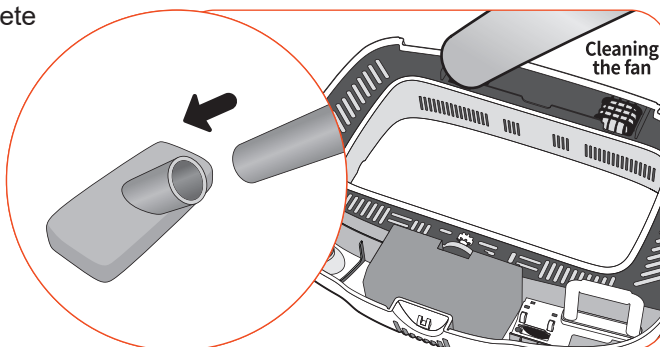

- Po vyčištění sestavte líheň zpět.


- Vnější části líhně otřete vlhkou utěrkou a nechte vyschnout na dobře větraném místě (sestavení viz str. 10-11).

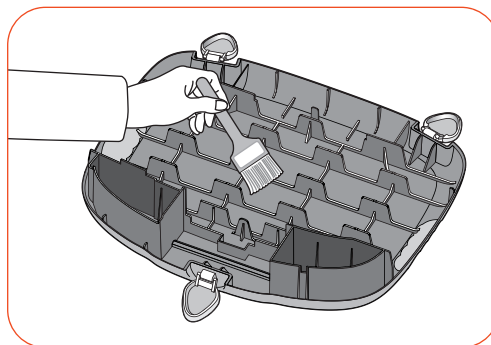

Tip: Před uskladněním líhně vždy zapněte program vysoušení. Pokud uskladníte líheň bez vysoušení, bude na vnitřních částech kondenzovat vlhkost a může dojít k poškození líhně. (program vysoušení - viz str. 20)

⚠ POZOR při nasazování krytek

⚠ K líhni MAX 50 DO jsou přiložené 4 krytky, které se nasazují na výdechy teplého vzduchu. Krytky jsou již nasazené z výroby. Pokud je budete potřebovat při čištění sejmout, vraťte je zpět do stejné polohy, ve které byly nasazené z výroby. Krytky v této poloze zajišťují optimální proudění vzduchu. Pokud nebudou nasazené správně, můžete si snížit líhnivost.

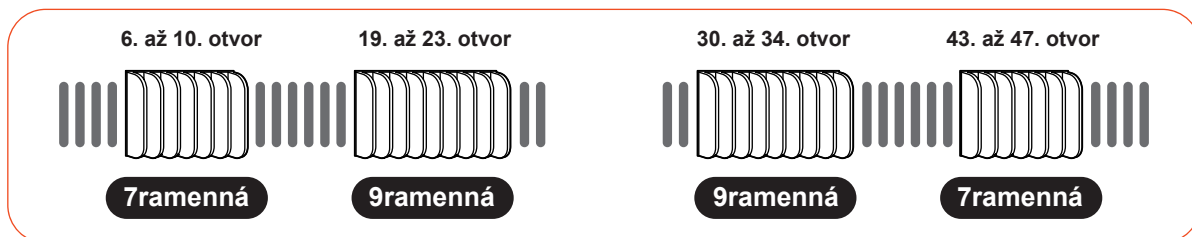

● Často kladené otázky

Všechny líhně RCom jsou vyráběné pod přísnou kontrolou a z výroby odcházejí po důkladném přezkoušení. Přesto se může stát, že při přepravě dojde k poškození. Pokud zjistíte při převzetí líhně nějaký problém, obratem nás kontaktujte a společně najdeme nejrychlejší možné řešení. Líheň je řešena modulově a všechny části lze vyměnit jako celek.

Všechny kontakty na nás nalezete na www.lihne.cz

Problém	Možná příčina	Řešení
Nízká líhivost	▶ Vejce nejsou oplozená ▶ Vejce napadená infekcí ▶ Špatné nastavení teploty/vlhkosti ▶ Špatný zdravotní stav rodičů, strava rodičů ▶ Špatné otáčení vajec	▶ Prosviťte vejce 7. den po nasazení a vyřadte neoplozená vejce z líhně ▶ Desinfikujte líheň i vejce před nasazením ▶ Zkontrolujte nastavení líhně, především teploty. ▶ Očistěte senzor. ▶ Přidejte do stravy rodičů vitamíny A,D,E ▶ Zkontrolujte otáčení vajec
Mláďata se klubou dříve, fyzické deformace mláďat	▶ Vysoká teplota během líhnutí ▶ Špatné otáčení vajec	▶ Snižte teplotu líhnutí asi o 0,5°C ▶ Zkontrolujte, zda je během klubání vypnuté otáčení
Mláďata se klubou později	▶ Nízká teplota během líhnutí	▶ Zvyšte teplotu líhnutí asi o 0,5°C
Mláďata se klubou v různou dobu, některá dříve a některá později, vleklé líhnutí	▶ Příliš dlouhé skladování vajec ▶ Kolísání teploty během líhnutí	▶ Neskladujte vejce déle než 10 dní ▶ Zkontrolujte, zda není teplota v líhni ovlivněná (slunečním svitem, teplotou v místnosti, apod.)
Postupné nasazování do líhně a problémy s klubáním v různou dobu	▶ Různá doba líhnutí pro různé druhy vajec ▶ Vejce mohou být infikována nebo poškozena mláďaty	▶ Označte si na vejce tužkou den nasazení nebo případně den přemístění do dolíhne ▶ V případě nasazení většího množství vajec ve stejnou dobu, doporučujeme oddělenou dolíheň

! Před nasazením vajec vždy zkontrolujte všechny funkce líhně. Pokud líhnete vzácnější vejce, můžete si nezávislým teploměrem/vlhkoměrem zkontrolovat hodnoty na displeji líhně. V tom případě však používejte pouze kvalitní líhňové teploměry/vlhkoměry. Např. meteostanici nebo lékařským teploměrem správné hodnoty nikdy nenaměříte. Stejně tak nelze ani měřit teplotu „na vejcích“ - teplota bude vždy ovlivněna skořápkou. Proto jsou čidla líhně umístěna mimo samotný prostor líhnutí !!!

● Problémy a řešení

Problém	Možné příčiny	Řešení
Líheň se nezapne	▶ Zkontrolujte napájecí kabel ▶ Zkontrolujte napětí v zásuvce	▶ Zasuňte znovu kabel do líhně ▶ Zkontrolujte, zda fungují jiné přístroje na stejné zásuvce

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Na displeji se zobrazuje „Err 01“	► Chyba senzoru teploty/vlhkosti	► Čidlo je nutné odborně vyčistit nebo vyměnit
Teplota nechce dosáhnout nastavené hodnoty	► Zkontrolujte, zda se točí ventilátory ► Zkontrolujte, zda máte teplotu správně nastavenou ► Vraťte líheň do továrního nastavení (viz str. 20) ► Zkontrolujte, zda není spodek líhně mokrý	► Nastavte znovu teplotu ► Vytřete líheň do sucha
Spíná se alarm vysoké teploty ("HI")	► Vysoká teplota v místnosti ► Líheň nesmí být na přímém slunci ani u topení ► Zkontrolujte vodu ve zvlhčovači	► Teplota v místnosti by neměla přesáhnout 28 °C ► Umístěte líheň do stálého prostředí. ► Vraťte líheň do továrního nastavení (viz str. 20)
Spíná se alarm nízké teploty ("LO")	► Nízká teplota v místnosti ► Nefunkční topení nebo ovládání ► Zkontrolujte, zda není spodek líhně mokrý	► Teplota v místnosti by neměla klesnout pod 15 °C ► Zkontrolujte pomocí vlastního teploměru teplotu uvnitř líhně ► Vytřete líheň do sucha
Vlhkost nechce dosáhnout nastavené hodnoty	► Špatně nastavená vlhkost ► Špatně usazené víko líhně ► Vraťte líheň do továrního nastavení (viz str. 20) ► Nefunkční nebo špinavá zvlhčovací jednotka	► Dolijte vodu do nádržky ► Umístěte líheň do teplejšího prostředí ► Nastavte znovu požadovanou vlhkost ► Vyčistěte zvlhčovač
Líheň je hlučná - hluk ventilátorů je normální	► Nečistota ve ventilátorech	► Odpojte líheň od elektřiny, sundejte horní víko a vyčistěte řádně ventilátory
Nefunguje otáčení vajec	► Otáčení je vypnuté (nesvítil kontrolka otáčení vajec) ► Zkontrolujte, zda je posuvné dno řádně usazené a zda mu v pohybu nebrání nečistoty	► Vypněte a zapněte v menu otáčení vajec, zkuste manuální otáčení vajec
V líhni kondenzuje vlhkost	► Líheň je umístěna v příliš chladném prostředí ► Je nastavená vysoká vlhkost v líhni	► Umístěte líheň do teplejšího prostředí (ideálně 22 °C) ► Lehká kondenzace je normální
Z líhně vytéká voda	► Zkontrolujte zda jste nepřelili nádržku ► Líheň není umístěná vodorovně ► V líhni kondenzuje voda	► Vypusťte přebytečnou vodu z nádržky ► Umístěte líheň na rovnou podložku

● 6. Technické údaje

1-1 Název: Rcom MAX 20 DO
1-2 Model: MX-20DO

2-1 Název: Rcom MAX 50 DO
2-2 Model: MX-50DO

Model NO.	MX-20DO	MX-50DO
Napájecí napětí	AC 100~120V, 50/60Hz / AC 220~240V, 50/60Hz	
Nastavitelný rozsah teploty	20 ~ 42°C	
Teplota okolí	Optimální: 20 - 25°C / Min.: 15°C / Max.: 30°C	
Nastavitelný rozsah vlhkosti	30 - 70% RH (může se lišit v závislosti na okolním prostředí)	
Otáčení vajec	Liší se dle použité vložky na vejce	
Kapacita	Univerzální vložka (v ceně): Lze nasadit vejce různé velikosti Válečky (za příplatek): Lze nasadit vejce různé velikosti Podložka na malá vejce (za příplatek): 52 vajec velikosti křepelky Podložka na střední vejce (za příplatek): 20 vajec velikosti slepice Podložka na velká vejce (za příplatek): 10 vajec velikosti husy	Univerzální vložka (v ceně): Lze nasadit vejce různé velikosti Válečky (za příplatek): Lze nasadit vejce různé velikosti Podložka na malá vejce (za příplatek): 116 vajec velikosti křepelky Podložka na střední vejce (za příplatek): 48 vajec velikosti slepice Podložka na velká vejce (za příplatek): 24 vajec velikosti husy
Spotřeba elektřiny	Průměrně 48W / MAX. 65W	Průměrně 65W / MAX. 120W
Hmotnost	4.35Kg	6.65Kg
Rozměry	500 x 410 x 160 mm	633 x 523 x 171 mm
Použitá pojistka	250V 2.0A (Ø5*20mm)	

● Postup při reklamaci

Standardní zákonná záruka činí pro soukromé osoby 2 roky, pro podnikající osoby 1 rok.

Druh poškození	Compensation History	
	V záruční době	Po záruční době
Selhání líhně nebo její části při běžném používání.	Oprava zdarma	Placená oprava
Selhání líhně nebo její části způsobené zásahem uživatele nebo nedbalým chováním uživatele. - Poškození něšťastnou přírodní událostí (ohně, větrem, povodní, apod.) - Výměna částí, které podléhají běžnému opotřebení - Poškození způsobené přepětím v síti nebo nesprávným zdrojem elektřiny - Poškození způsobené zásahem nebo opravou nekvalifikovanou osobou - Poškození způsobené působením vnějších vlivů, které nesouvisí s líhní - Poškození způsobené připojením k měniči napětí - Poškození způsobené používáním částí, které nebyly schválené výrobcem - Poškození způsobené pádem - Poškození způsobené nedostatečnou údržbou a špatným čištěním - Poškození způsobené používáním jiné než destilované vody - Poškození způsobené používáním líhně jako odchovny - Poškození způsobené používáním v rozporu s tímto návodem - Poškození způsobené používáním líhně na jiné účely než je určena - Pokud je poškození evidentně způsobené chybou uživatele	Placená oprava	

⚠ Úspěch líhnutí závisí na celé řadě faktorů. Ani výrobce Autoelex (Rcom) ani my jako prodejce nemůžeme nést odpovědnost za případný neúspěch a ztrátu cenných vajec nebo mlád'at. Před každým líhnutím doporučujeme zkontrolovat všechny funkce líhně a zkontrolovat teplotu/vlhkost. Před použitím líhně si přečtete tento návod a pečlivě se seznámte s funkcemi líhně.

Líhně procházejí pravidelným vývojem a vylepšením. Skutečné provedení líhně může být vylepšené na vyšší model.

Ver.1.35

www.Rcom.co.kr

AUTORIZOVANÝ DODAVATEL PRO ČR

Petr Veselý - Lihne.cz
Letošov 111
683 33 Nesovice, Česká Republika
• **www.lihne.cz**
• **info@lihne.cz**
• **tel.: 602 233 309**

VÝROBCE

AUTOELEX CO.,LTD.

- OFFICE : 218, Sangdong-ro, Gimhae-si,
Gyeongsangnam-do, 50805 Korea
- TEL : +82-55-337-2561
- E-MAIL : sales@autoelex.com