
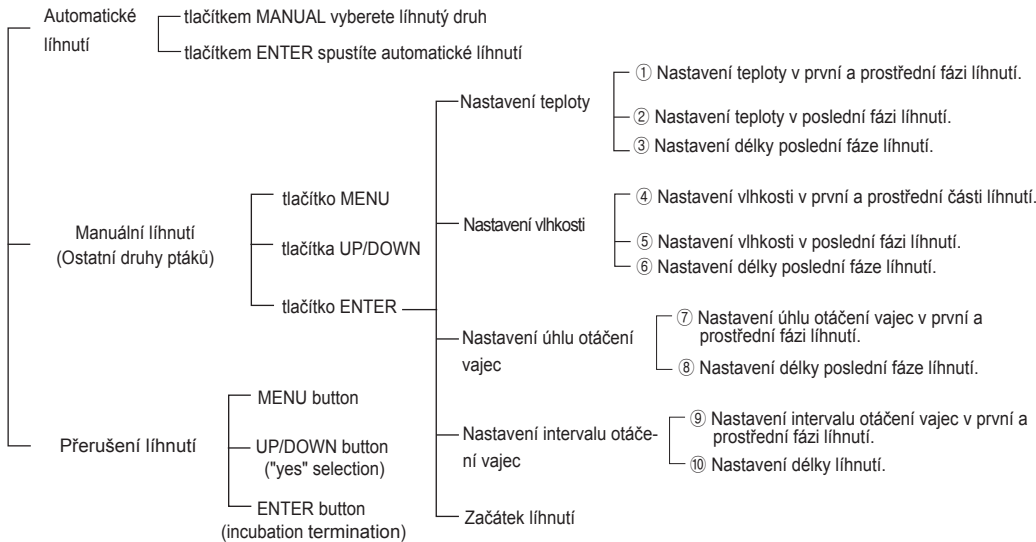


Automatické líhnutí	Vyberte druh, který líhnete 2 Sec.
Manuální líhnutí	Vyberte druh, který líhnete Nastavení teploty Nastavení vlhkosti Nastavení úhlu otáčení vajec Nastavení frekvence otáčení vajec
Změna hodnot v průběhu líhnutí (MANUAL)	1x Nastavení teploty 4x Nastavení vlhkosti 7x Nastavení úhlu otáčení vajec 9x Nastavení frekvence otáčení vajec
Přerušení líhnutí	V průběhu líhnutí System finish Are you sure? (Líhnutí bude přerušeno Jste si jisti?) Vyberte "YES"
Návrat do továrního nastavení	 "All Reset"
°C ↔ °F Změna	 °C °C ↔ °F
Vypnutí funkce zvlhčování (pokud líhnete při nízké vlhkosti)	V průběhu líhnutí "OFF" 4 x méně než 40%


11. Jak začít líhnout - automaticky nebo manuálně

Chicken=Slepice; Duck=Kachna; Quail=Křepelka; Pheasant=Bažant; Peacock=Páv
Goose=Husa; Wildgoose=Divoká Husa; Gpheasant=Zlatý Bažant; Turkey=Krůta;
Other birds=Ostatní druhy ptáků

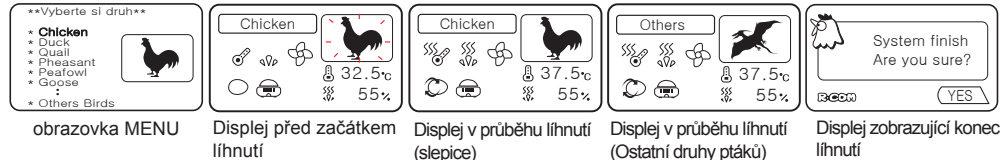

► V automatickém módu líhnutí vyberete pouze líhnutý druh a vše ostatní (teplota, vlhkost, úhel a četnost otáčení vajec) je automaticky kontrolováno líhni. Poud je potřeba, jednotlivé hodnoty můžete upravit.


① Nastavení teploty v první a prostřední fázi líhnutí.
③ Nastavení délky poslední fáze líhnutí.
② Nastavení teploty v poslední fázi líhnutí.

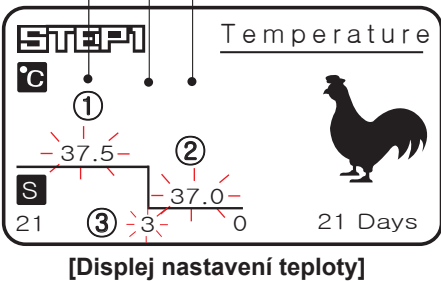

[Displej nastavení teploty]

1. KROK Nastavení teploty


Optimální teplota líhnutí většiny ptáků v první a střední fázi líhnutí ① je 37.5°C, a teplota během finální fáze ② líhnutí je 37°C tři dny před očekávaným dnem vyklubání (D-Day) ③. Teplotu během jednotlivých fází líhnutí můžete nastavit libovolně, stejně tak i délku třetí (poslední) fáze líhnutí. (Tovární nastavení: ①37.5°C, ②37.0°C, ③3 dny)

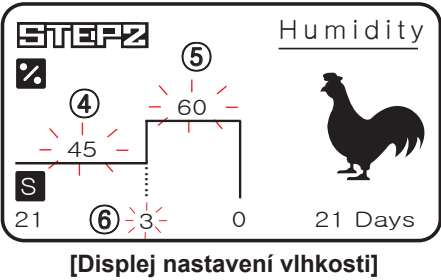

[Displej nastavení vlhkosti]

2. KROK Nastavení vlhkosti

Optimální vlhkost během líhnutí záleží na druhu líhnutého ptáka. Ve všech případech by ale vlhkost v poslední fázi líhnutí ⑤ (3 dny před vyklubáním) měla být vyšší než v první a prostřední fázi líhnutí ④. Délka poslední fáze líhnutí - ⑥. (Tovární nastavení: ④45%, ⑤60%, ⑥3 dny)

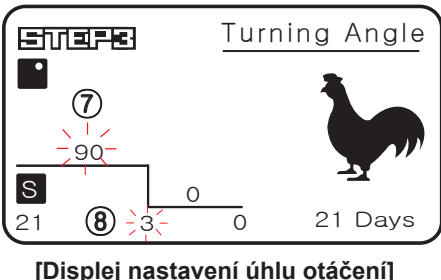


[Displej nastavení úhlu otáčení]

3. KROK Nastavení úhlu otáčení vajec

Úhel otáčení vajec nastavujte vždy s přihlédnutím k velikosti líhnutých vajec. Obecně platí, že u slepic je v první a prostřední fázi líhnutí úhel 90° (stejně tak pro bažanta a zlatého bažanta). Pro větší vejce a pro divoké ptáky nastavujte větší úhel (110 ~180°). Je také obvyklé v poslední fázi líhnutí (cca 3 dny před vyklubáním) vejce neotáčet (úhel nastavte na 0°).

Pokud je nastaveno "rdm" (random=náhodně), úhel otáčení bude nastavován náhodně líhni v rozmezí 75~180° (možnosti nastavení úhlu otáčení: 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°, rdm)

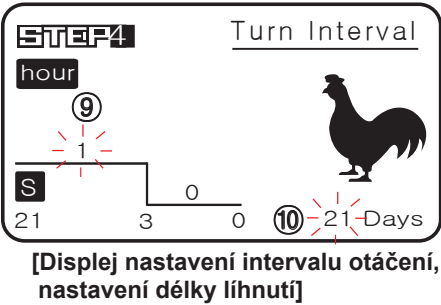

[Displej nastavení intervalu otáčení, nastavení délky líhnutí]

► **Nastavení délky líhnutí:** Délka líhnutí je nastavena obecně dle vybraného druhu líhnutého ptáka. Můžete nastavit délku líhnutí individuálně. (Tovární nastavení: různé - dle druhu líhnutého ptáka).

► **Automatické líhnutí:**

Optimální hodnoty líhnutí jsou uloženy pro každý druh v paměti líhne. Díky tomu je líhnutí s touto líhni velmi snadné. Stiskem tlačítka MANUAL vyberete požadovaný druh a stiskem tlačítka ENTER začnete proces líhnutí.

► **Manuální líhnutí:**

Touto funkcí líhnete takové druhy ptáků, které nejsou přednastaveny v paměti líhne.

Uživatel může měnit veškeré hodnoty líhnutí.

Vyberte v hlavním menu "Other birds" tlačítky UP/DOWN a stiskněte tlačítko ENTER.

Vymažte a nastavte libovolnou teplotu, vlhkost a další hodnoty.

► **tlačítko MANUAL:**

Stiskem tohoto tlačítka v průběhu líhnutí vymažete aktuálně nastavenou teplotu.

Po stisknutí teplota na displeji začne blikat, tlačítky UP/DOWN nastavíte požadovanou hodnotu a tlačítkem ENTER novou hodnotu uložíte.

Pokud teplotu nechcete měnit, stiskněte znovu tlačítko MANUAL a přejděte k dalšímu kroku.

Pokud 5 vteřin žádné tlačítko nestisknete, displej se vrátí zpět k zobrazování aktuálního stavu líhnutí.

► Opakovaným stisknutím tlačítka MANUAL (①~⑩) se dostanete k hodnotě, kterou chcete změnit.

12. Jak vypnout funkci zvlhčování

► Funkci zvlhčování vypnete tím, že nenalijete do nádržky líhne vodu nebo tím, že nastavíte požadovanou vlhkost na méně než 40%.

► Stiskněte tlačítko MANUAL čtyřikrát a stiskněte tlačítko DOWN, dokud se na displeji neobjeví OFF. Poté stiskněte tlačítko ENTER. (OFF se objeví, pokud nastavíte vlhkost na méně než 40%).

13. Jak zastavit líhnutí

► Po stisknutí tlačítka MENU během líhnutí se na displeji objeví, " **System finish Are you sure ?** " = **Líhnutí bude zastaveno, jste si jistí?**

► Vyberte YES tlačítky UP / DOWN a poté potvrďte tlačítkem ENTER.

Po skončení líhnutí líheň řádně vysušte, jinak může dojít ke kondenzaci vlhkosti uvnitř líhne na LCD displeji a na elektronických obvodech líhne, čímž dojde k jejímu poškození.

Sejměte horní díl líhne a pečlivě ho vysušte měkkou textilií.

Líheň lze vysušit také tím, že ji necháte zapnutou bez vody cca 1-2 hodiny.

14. Tovární nastavení

(**ALL RESET**) Pro návrat do továrního nastavení

► Pokud chcete líheň navrátit do továrního nastavení, postupujte následovně.

- 1) v SET UP módu vyberte "all reset"
- 2) stiskněte Enter
- 3) stiskněte OK

15. Jak vyčistit líheň

► Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a od zadní části líhne.

► Odemkněte všechny 3 zámky na líhni (2x vzadu, 1x vpředu).

► Sejměte horní díl. spodní díl pečlivě omyjte vodou a vysušte. Horní díl jen otřete do sucha a nechte řádně vyschnout. Po vyschnutí nasadte horní díl zpět na spodní díl.

► Je možné, že na topném tělisku zvlhčovače ㉓ naleznete usazeniny. Funkce zvlhčovače tím není nijak ovlivněna. Usazeniny očistěte jemným kartáčkem.

⚠ Topné tělisko ㉓ během čištění nepoškozďte.

⚠ Nepoužívejte k čištění benzín ani organická rozpouštědla.

16. Kalibrace teploty (vlhkosti)

⚠ POZOR !!! Funkce kalibrace vymaže přednastavené hodnoty vlhkosti a teploty a umožní nastavit je znovu za pomoci vlastního teploměru a vlhkoměru. Nedoporučujeme tuto funkci využívat, protože běžné teploměry a vlhkoměry jsou daleko méně přesné než ty, které byly použity při výrobě.

💡 Jak kalibrovat: Umístěte teploměr (nebo vlhkoměr) cca 5 cm nad dno líhne a líheň na cca hodinu zapněte.

* Přečtěte si upozornění ⚠ než začnete kalibrovat teplotu a vlhkost.

► Poté, co se v líhni cca hodinu stabilizovaly podmínky, stiskněte tlačítko SET UP a na displeji vyberte "T.CAL". Poté nastavte tlačítky UP/DOWN naměřenou teplotu a stiskněte tlačítko ENTER. (Stejným způsobem kalibrujete vlhkost - na displeji vyberte H.CAL).

17. Technické údaje

Napájení	AC 220V~240V, 50/60Hz	
Rozsah teplot	20℃ ~ 42℃ (68°F ~ 107.6°F)	
Přesnost teploty	± 0.5℃	
Teplota okolí	Ideální: 20℃ ~ 25℃	Min. 15℃ / Max. 30℃
Rozsah vlhkosti	40% ~ 70% (záleží na aktuální vlhkosti okolí)	
Přesnost vlhkosti	± 5%	
Spotřeba	Průměrně 48W	
Kapacita	10~52 vajec	
Hmotnost	4.5 Kg	
Rozměry	500×410×160 mm	
Pojistka	250V 2.0A (25×20mm)	

Další informace naleznete na stránkách výrobce: (www.r-com.co.kr)

Líhne R-com jsou vyrobeny s důrazem na snadnou obsluhu a použití. Vlastnosti líhne mohou být vylepšeny bez předchozího upozornění.



lihne.cz

Petr Veselý - Lihne.cz
Letošov 111
683 33 NESOVICE
www.lihne.cz
info@lihne.cz
Tel.č.: 602 233 309



AUTO ELEX CO., LTD.

www.R-com.co.kr
www.autoelex.com

• COMPANY : #612 DukAm-Ri, JuChon-Myeon, GimHae-City, GyeongNam, KOREA
• TEL : 82-55-337-2560 (Direct to sales team)
• FAX : 82-55-337-2561-3, 2567 (Office)
• E-MAIL : auto@autoelex.com (Sales team)
: rcom@autoelex.com

	Celkový čas nutný k inkubaci (dny)	Teplota v líhni (°C)	Vlhkost v líhni (% rH)	Přesun do dolíhne (dny)	Teplota v dolíhni (°C)	Vlhkost v dolíhni (% rH)
Kanár	13-14	38,05	50-55	11	37,2	65-70
Slepice	21	37,5	45-50	18	37,3	65-70
Krůta	28	37,5	45-50	25	37,5	65-70
Korela chocholatá	18-20	37,5	50-55	15-18	37,2	65-70
Kakaďu (různé druhy)	22-30	37,3	50-55	20-27	37,2	65-70
Aratinga (zlatý)	28	37,3	50-55	25	37,2	65-70
Aratinga (jiné druhy)	21-30	37,5	50-55	18-27	37,2	65-70
Hrdlička (*)	14	37,5	50	12	36,9	65-70
Kachna (většina druhů)	28	37,8	55	25	37,5	70-80
Kachna pížmová	35-37	37,7	60	31-33	37,5	70-80
Zebřička	14	37,5	50	12	37,2	65-70
Husa domácí	30	37,8	60	27	37,5	70-80
Husa (různé druhy)	22-30	37,7	60	27	37,5	70-80
Bělokur	24-25	37,5	45-50	22	37,2	65-70
Perlička	26-28	37,8	45-50	25	37,5	65-70
Alexandr	22-25	37,2	45-50	20-22	37,2	65-70
Ara	26-28	37,3	45-50	23-25	37,2	65-70
Loskuták	14	38,0	45-50	12	37,2	65-70
Alka	18-26	37,5	45-50	15-23	37,2	65-70
Andulka	18	37,5	45-50	15	37,2	65-70
Papoušci (různí)	18-28	37,2	45-50	15-25	37,2	65-70
Papoušek africký šedý	28	37,3	45-50	25	37,2	65-70
Orevice chukar	23-24	37,5	50	20	37,2	65-70
Páv	28-29	37,5	45-50	25-26	37,0	65-70
Havran	20-21	37,5	45-50	17-18	37,2	65-70
Bažant	24-25	37,5	45-50	21	37,5	65-70
Bažanti (různé druhy)	22-28	37,5	45-50	20-25	37,2	70-80
Holub (*)	19-19	38,05	50	14	37,2	70-80
Křepelka virginská	23	37,5	45-50	21	37,4	65-70
Křepelka japonská	17-18	37,5	45-50	15	37,4	65-70
Labutě (různé druhy)	33-37	37,5	45-50	30-33	37,2	65-70
Krocen	28	37,5	45	25	36,9	65-70
Emu	49-50	36,4	25-30	47	36,4	60
Pštros	42	36,4	25-30	39	36,4	60
Nandu	36-42	36,4	40	39	36,4	60

Hodnoty jsou orientační a měly by sloužit jen jako základ pro váš odchov. V případě neúspěchu je potřeba vždy prohlédnout zárodky ve vejcích a pokud se to jeví jako nutné, hodnoty upravit.

Doba potřebná k inkubaci obsahuje i poslední 3 dny v dolíhni.

Hodnoty vlhkosti jsou doporučené, ale každé vejce má skořápku jinak tvrdou a potřebuje tedy vlhkost mírně rozdílnou. Ideální vlhkost lze určit pro každé vejce pouze pravidelným vážením a sledováním ubytku hmotnosti vejce.

Obecně líhne s nuceným oběhem vzduchu (s ventilátorem) dosahují mnohem vyšší přesnosti při udržení teploty, bohužel ale také částečně více vysušují vejce. Proto platí, že ideální vlhkost lze určit pro každé vejce pouze pravidelným vážením a sledováním ubytku hmotnosti vejce.

Vejce v líhni pravidelně otáčíme (u drůbeže postačuje 2x denně, u papoušků alespoň 1x za 3 hodiny). Poslední 3 dny (doliheň) již vejce neotáčíme a pokládáme je naležato.

Ve starších publikacích naleznete názor, že vejce je nutné chladit. Chlazením simulujete chování samice, která opouští hnízdo a vejce také chladnou. O nutnosti chlazení se vedou diskuze. Chlazení jistě napomáhá výměně vzduchu uvnitř líhne a odvětrání škodlivého CO₂. U líhni s nuceným oběhem vzduchu by mělo stačit ponechat otevřené větrací otvory, ale samozřejmě chlazením jistě nic nepokazíte. U drůbeže se chlazení doporučuje zhruba od 10. dne líhnutí, vždy na 10-15 minut denně. Podle starších návodů by se mělo vejce ochladit na teplotu očního víčka (tzn. že po přiložení na víčko nestudí ani nehrje).

V dolíhni se doporučuje 2x denně (u vodní drůbeže i 4x denně) LEHCE mlžit vlažnou vodou, příp. roztokem desinfekce, příp. slabým roztokem octa (lžíce octa na ½ litru vody). Voda by neměla z vajec stékat, opravdu jen jemně porosit postačuje.